

HENQ MULTI SPLIT

MANUAL DA APLICAÇÃO E WI-FI



Esta descrição aplica-se a ar condicionados com função Wi-Fi. Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de utilizar o produto e conserve-o para futuras consultas.

Guia de operação

Por favor, utilize as instruções abaixo como referência.

Passos de operação	Itens de operação	Nova conta	Reinstalar a aplicação (já registado anteriormente)
Passo 1	Transferir e instalar a aplicação	SIM	SIM
Passo 2	Ativar a aplicação	SIM	SIM
Passo 3	Registar conta	SIM	NÃO
Passo 4	Iniciar sessão	SIM	SIM
Passo 5	Adicionar dispositivo para controlo	SIM	O dispositivo registado permanecerá guardado

Nota: Se já tiver registado a conta e adicionado o dispositivo anteriormente, ao reinstalar a aplicação e iniciar sessão novamente, o dispositivo adicionado permanecerá guardado.

Atenção FCC (FCC ID: 2ANDL-WBR3 / 2ANDL-TCWBRCU1 / 2ANDL-WBR1 / 2ANDL-TYWE1

Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com as 15 regras da FCC. Estes limites têm o objetivo de fornecer uma proteção contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera e utiliza energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto não há garantia que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora;
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor;
- Conectar o equipamento a uma tomada de energia em um circuito diferente daquele em que o recetor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

A distância entre o utilizador e o dispositivo não deve ser inferior a 20cm.



CONTEÚDO

p. 5

MÓDULO WI-FI: ESPECIFICAÇÕES E GUIA DE OPERAÇÃO
TRANSFERIR E INSTALAR A APLICAÇÃO
ATIVAR A APLICAÇÃO
REGISTO
INICIAR SESSÃO
CONTROLO DO AR CONDICIONADO
GESTÃO DA CONTA
AVISO
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

MÓDULO WI-FI: ESPECIFICAÇÕES E GUIA DE OPERAÇÃO

1. Especificações mínimas do smartphone:

Versão Android 6.0 ou superior | Versão IOS 11.0 ou superior

2. Parâmetros básicos para o módulo Wi-Fi

PARÂMETROS	DETALHES
Frequência de rede	FCC:2.412-2.462GHz,CE:2.412-2.472GHz
Padrões WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Suporte de pilha de protocolo	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Suporte de segurança	WEP/WPA/WPA2/AES128
Suporte de tipo de rede	STA/AP/STA+AP
Faixa de frequência bluetooth (opcional)	2.402 - 2.480GHz
Potência conduzida RF do bluetooth (opcional)	6.5 dBm

DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DA APP

p. 7



Para Android

Método 1: Digitalize o código QR, faça o download e instale o aplicativo.

Método 2: Abra o Google “Play Store” no seu smartphone e procure “SmartLife-SmartHome”, faça o download e instale a aplicação.



Para IOS

Método 1: Digitalize o código QR e siga as instruções para abrir a “App-Store”, faça o download e instale a aplicação.

Método 2: Abra a “AppStore” no seu smartphone e procure “SmartLife-SmartHome”, faça o download e instale a aplicação.



Nota:

Por favor habilite as permissões de Armazenamento/Localização/Câmera para este aplicativo durante a instalação. Caso contrário podem ocorrer alguns problemas durante a operação.


ATIVACÃO DA APP

Na primeira vez que o aplicativo for usado ele precisará ser ativado
1. Inicie a aplicação "Smart Life" no seu smartphone.



Método 1: Clique no botão "Scan" e escaneie o código QR de ativação correto.

Método 2: Clique em "Enter Activation Code" na parte inferior da tela, em seguida digite o código de ativação e clique em "CONFIRM".

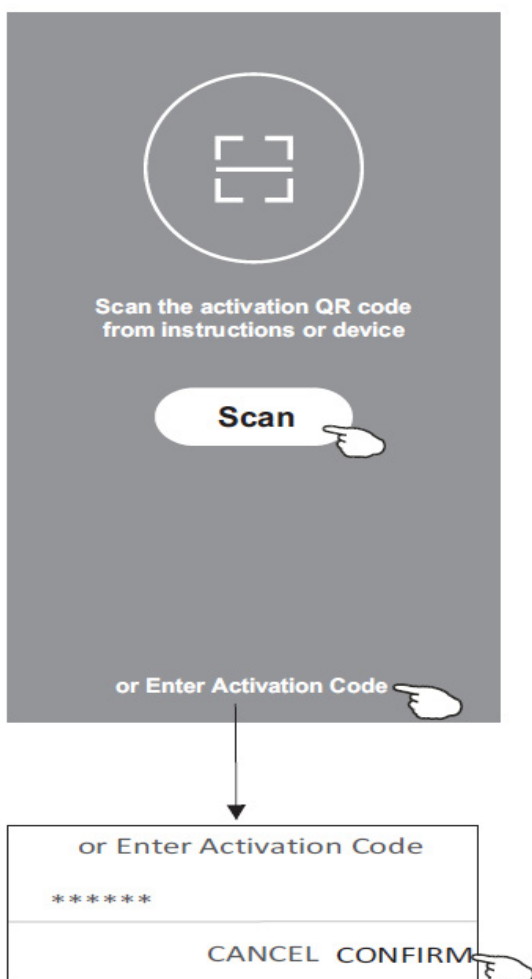

Ativar código QR e código de ativação




Nota: Sem o código QR ou o código de ativação, não poderá ativar a aplicação nem utilizá-la. Mantenha-os guardados em segurança.

REGISTO

p. 9


1. Se não tiver nenhuma conta, por favor toque no botão “Registrar”.

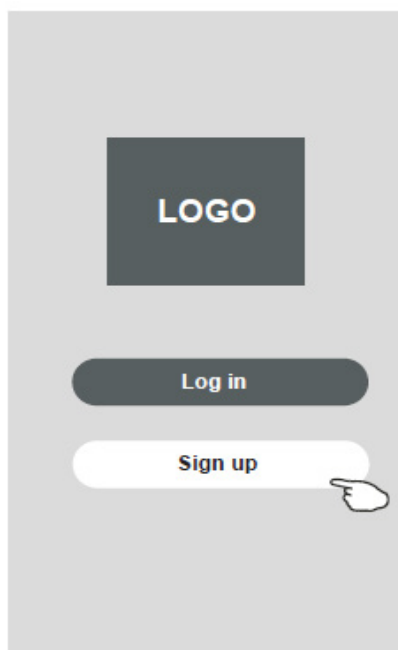



2. Clique em “>” e escolha o país.

3. Insira o seu endereço de e-mail.

4. Clique no botão “Obter código de verificação”.


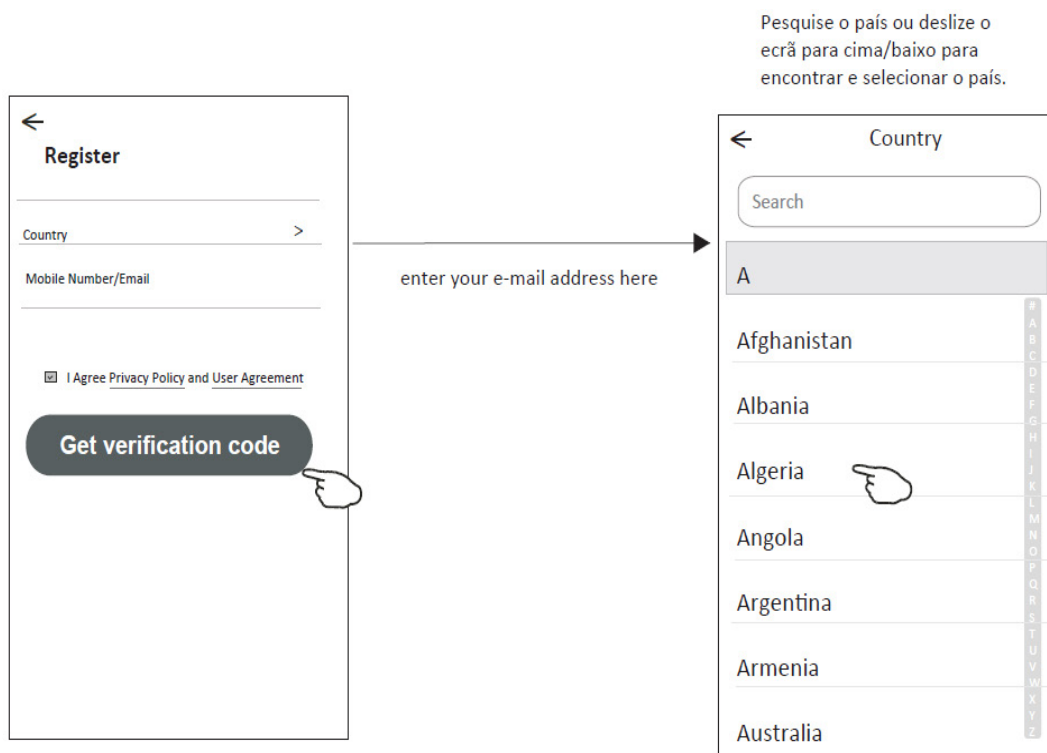


5. Digite o código de verificação que recebeu por e-mail.
6. Defina uma senha com 6 a 20 caracteres incluindo letras e números.
7. Clique em "Done".

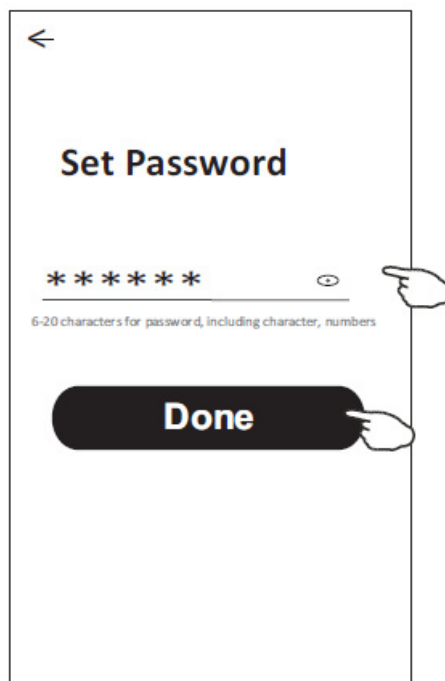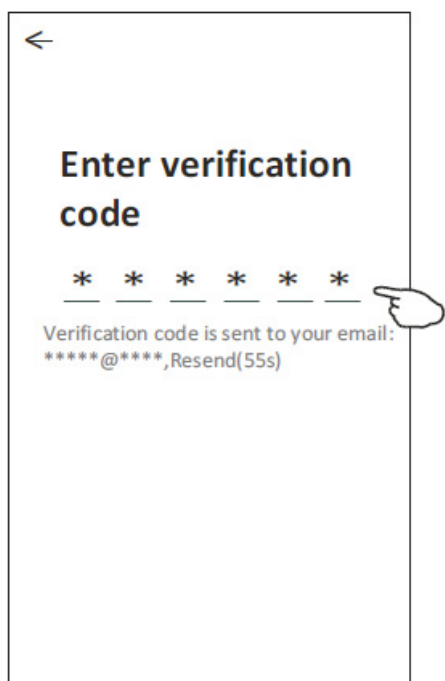

Iniciar Sessão

1. Toque em "Iniciar Sessão".
2. Introduza a sua conta registada e a palavra-passe.
3. Toque e leia atentamente a "Política de Privacidade" e o "Acordo de Utilizador", depois selecione "Concordo".

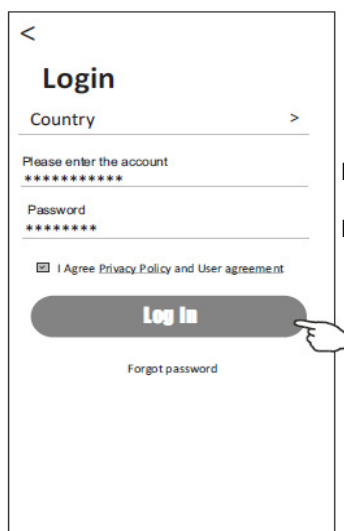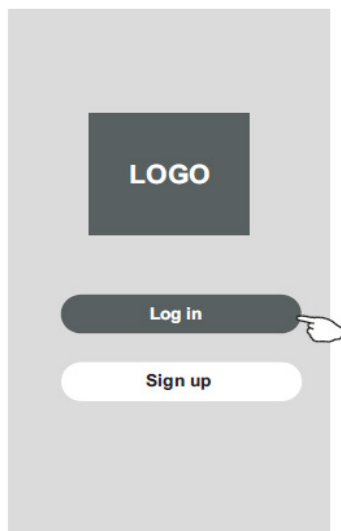


Introduza aqui a sua conta

Introduza a palavra-passe

Se se esqueceu da palavra-passe ou pretende repô-la, proceda da seguinte forma:

1. Toque em “Forgot password” (Esqueci-me da palavra-passe).
2. Introduza a sua conta (endereço de e-mail) e toque no botão “Get verification code” (Obter código de verificação).
3. Introduza o código de verificação recebido por e-mail.
4. Defina a nova palavra-passe e toque no botão “Done” (Concluir).

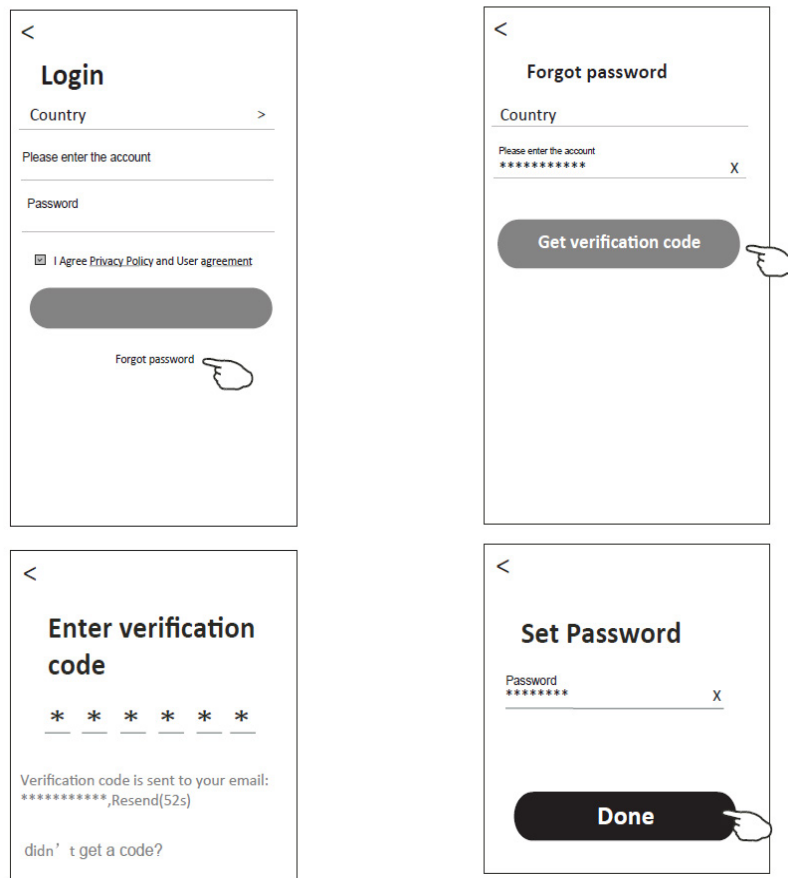

ADICIONAR DISPOSITIVO

Antes de adicionar o dispositivo, certifique-se de que o Bluetooth do telemóvel está ligado e que o Wi-Fi do telemóvel está ligado ao router. De seguida, ligue o ar condicionado e reinicie o módulo Wi-Fi utilizando o controlo remoto, seguindo um dos métodos abaixo:

Método 1: Prima o botão DISPLAY 6 vezes em 8 segundos; em seguida, ouvirá 2 bips e CF ou AP serão exibidos no visor interior.


Método 2: Prima o botão ECO 6 vezes em 8 segundos; em seguida, ouvirá 2 bips e CF ou AP serão exibidos no visor interior.

Método 3: Mantenha premidos os botões Mode e ^ em simultâneo durante mais de 3 segundos; em seguida, ouvirá 2 bips e CF ou AP serão exibidos no visor interior.

Método 4: Prima o botão GEN 9 vezes em 8 segundos; em seguida, ouvirá 2 bips e CF ou AP serão exibidos no visor interior.

Adicionar o dispositivo através do método de detecção automática.

Nota: Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ligado.

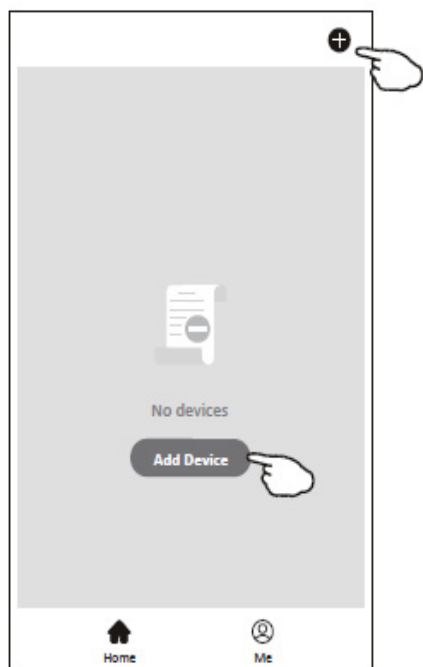


1. Ligue a unidade interior (não é necessário colocar o ar condicionado em funcionamento).
2. Pressione “+” no canto superior direito do ecrã “Início”, ou selecione “Adicionar dispositivo” na divisão que não tem nenhum dispositivo associado.
3. Pressione no botão “Adicionar”.
4. Introduza a palavra-passe da rede WiFi à qual o seu smartphone está ligado e pressione “Seguinte”.

5. Poderá ver a percentagem do processo de ligação, ao mesmo tempo que no visor da unidade interior aparecem, alternadamente, as indicações “PP”, “SA” e “AP”:

- “PP” significa a procurar o router
- “SA” significa ligado ao router
- “AP” significa ligado ao servidor


6. Toque em “Concluir”

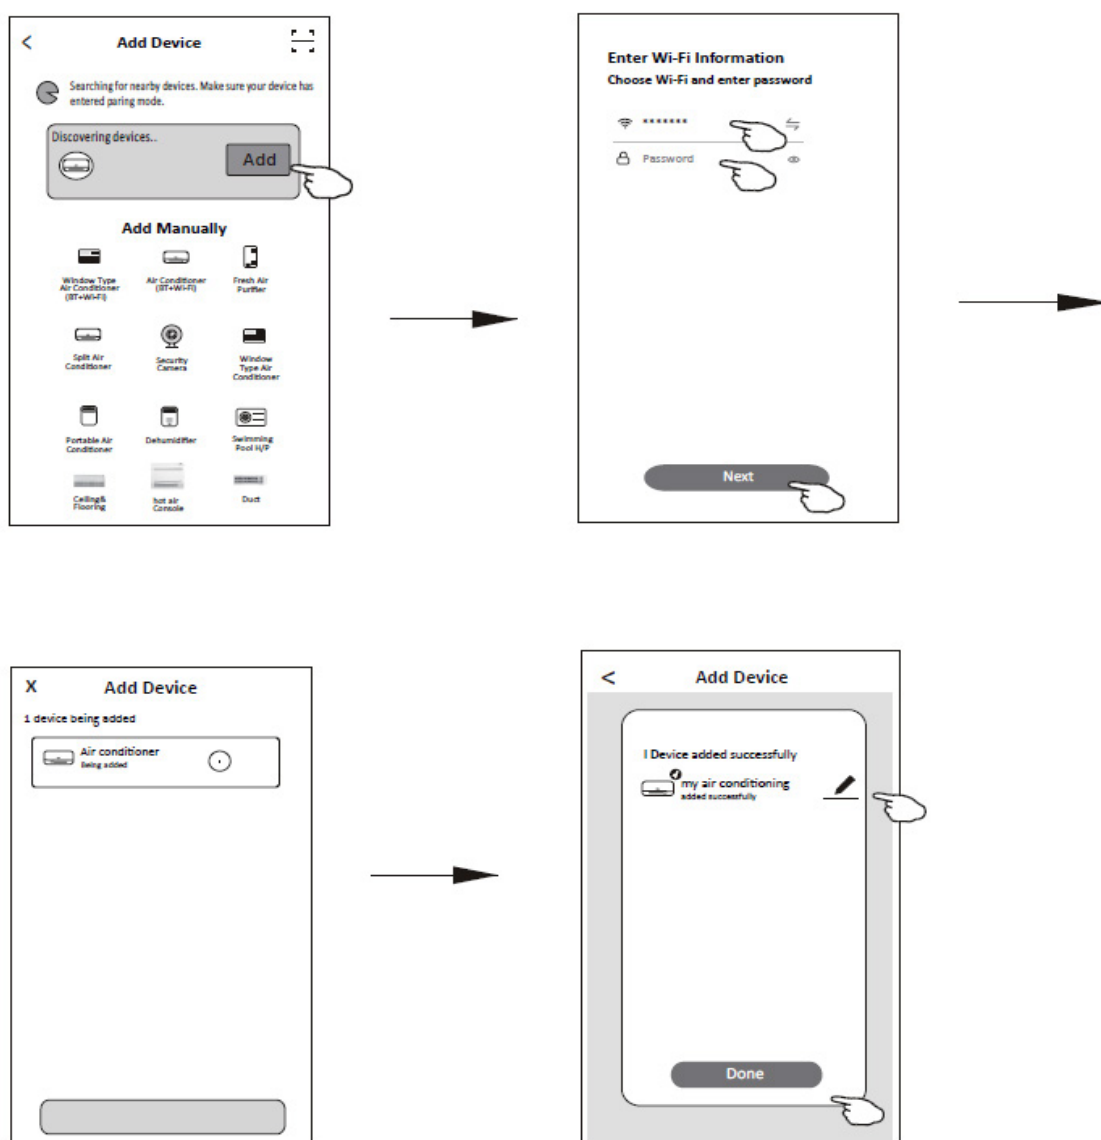


Existem 3 modos para adicionar dispositivo manualmente.

1- Modo CF

1. Ligue a unidade interior (não é necessário ligar o ar condicionado).
2. Pressione em “+” no canto superior direito do ecrã inicial (Home) ou toque em “Adicionar dispositivo” na divisão que não tem nenhum dispositivo associado.
3. Pressione o ícone correspondente .
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para reiniciar o módulo Wi-Fi, depois selecione “Confirmar que o dispositivo foi reiniciado” e pressione “Seguinte”.
5. Introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi à qual o seu smartphone está ligado e pressione “Seguinte”.
6. Poderá ver a percentagem do processo de ligação. Ao mesmo tempo, no visor da unidade interior aparecerão alternadamente as indicações:
 - “PP” significa a procurar o router
 - “SA” significa ligado ao router
 - “AP” significa ligado ao servidor

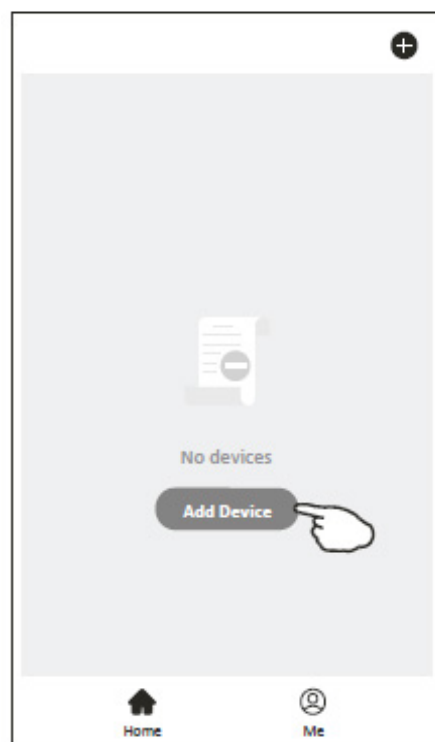

Existem 3 modos para adicionar dispositivo manualmente.

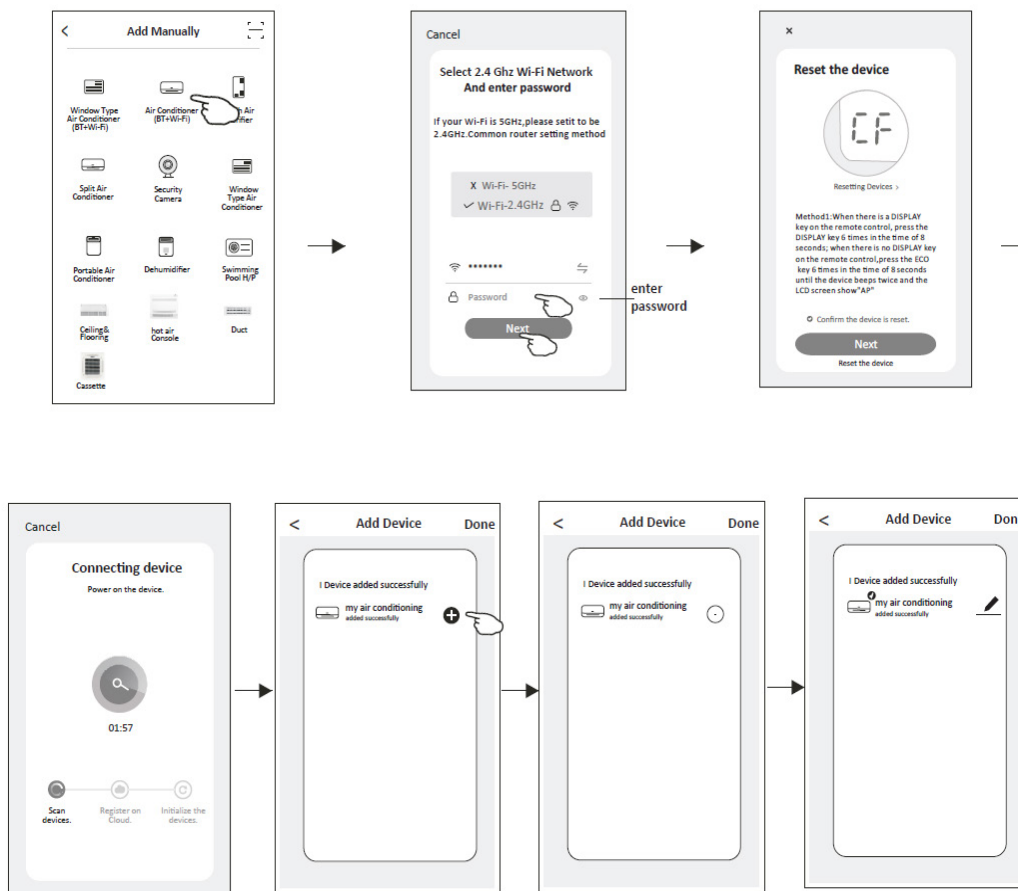

2 - Modo AP

1. Ligue a unidade interior (não é necessário ligar o ar condicionado).
2. Pressione “+” no canto superior direito do ecrã inicial (Home) ou pressione em “Adicionar dispositivo” na divisão que não tem nenhum dispositivo associado.
3. Pressione ícone correspondente .

4. Adicionar dispositivo

5. Introduza a palavra-passe da rede WiFi, que deve ser a mesma à qual o seu telemóvel está ligado, e pressione em “Seguinte”


6. Pressione canto superior direito e selecione “Modo AP”. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para reiniciar o módulo WiFi; Marque a opção “Confirmar que o dispositivo foi reiniciado” e pressione “Seguinte”.


7. Leia atentamente as instruções e pressione “Ligar agora”

8. No ecrã de definições de rede, selecione “SmartLife-****” e em seguida pressione em “<--”.

9. Pode visualizar a percentagem do processo de ligação; ao mesmo tempo, no visor interior irão brilhar alternadamente as indicações:

- “PP” significa a procurar o router;
- “SA” significa ligado ao router;
- “AP” significa ligado ao servidor.

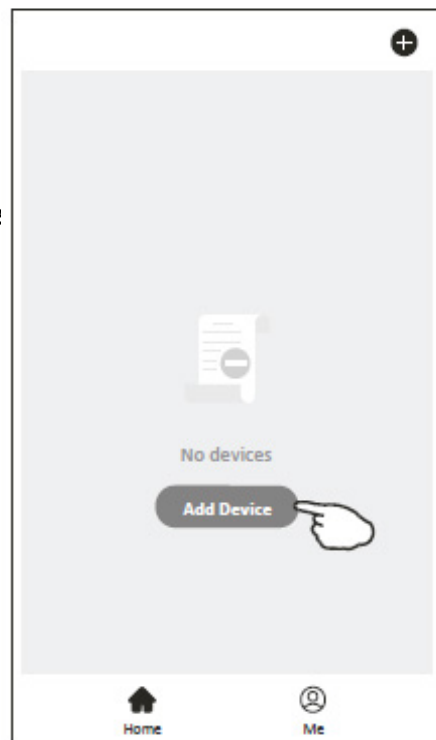

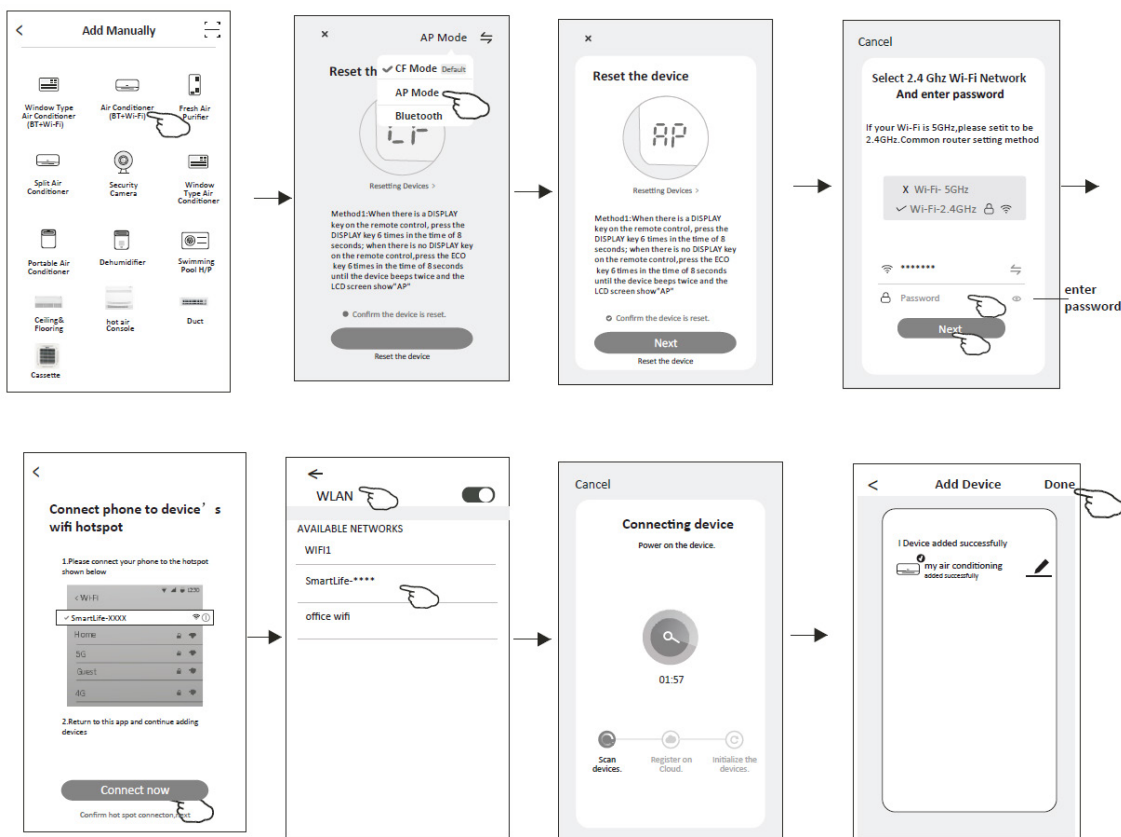

3. Modo Bluetooth










1. Ligue a unidade interior, não é necessário colocar o ar condicionado em funcionamento.

2. Pressione o símbolo “+” no canto superior direito do ecrã inicial (Home) ou em “Adicionar dispositivo” na divisão onde não exista nenhum dispositivo associado.

3. Pressione o ícone correspondente .

4. Certifique-se de que o Bluetooth do seu telemóvel está ativado.


5. Pressione  no canto superior direito e selecione “Bluetooth”. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para reiniciar o módulo Wi-Fi; Escolha a opção “Confirmar que o dispositivo foi reiniciado” e pressione “Seguinte”.

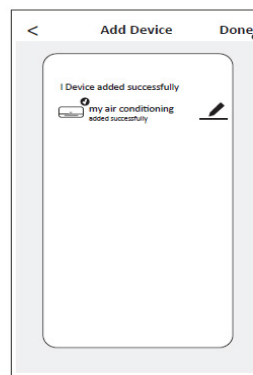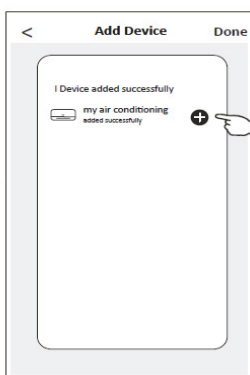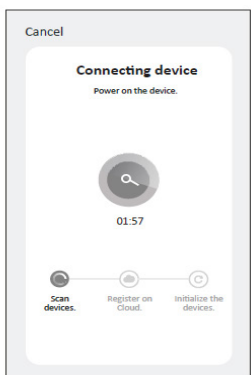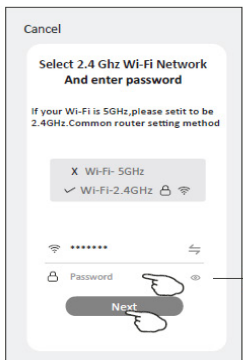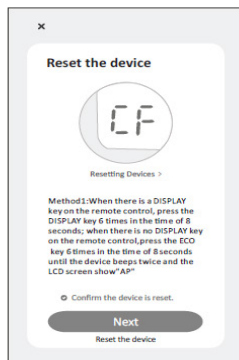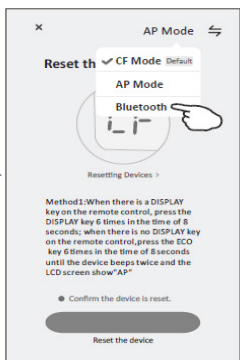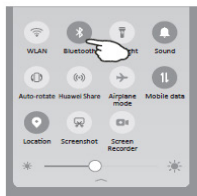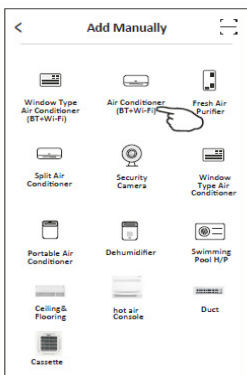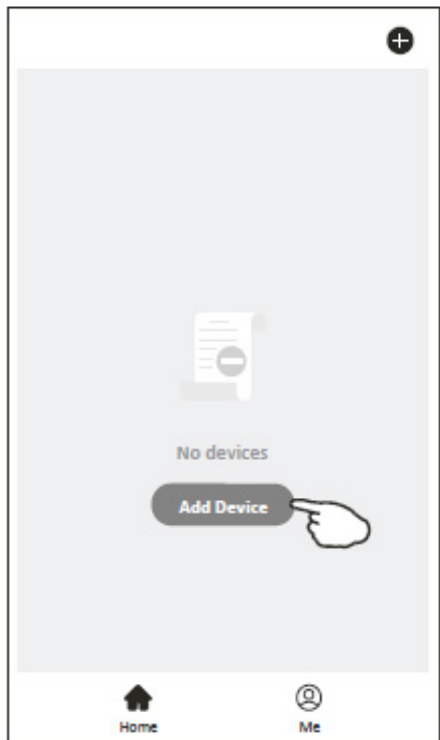


CONTROLO DO AR CONDICIONADO

O ecrã de controlo do dispositivo aparecerá automaticamente após adicionar o dispositivo.

O ecrã de controlo do dispositivo também pode ser aberto manualmente seleccione o nome do dispositivo no ecrã inicial.

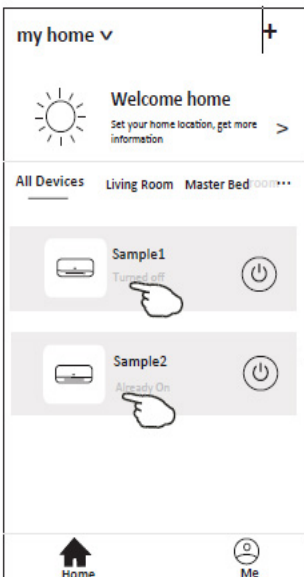

Nota: Existem duas formas de controlo diferentes, dependendo do software ou do firmware do módulo Wi-Fi. Por favor, leia atentamente o manual de acordo com a interface de controlo real apresentada no seu dispositivo.

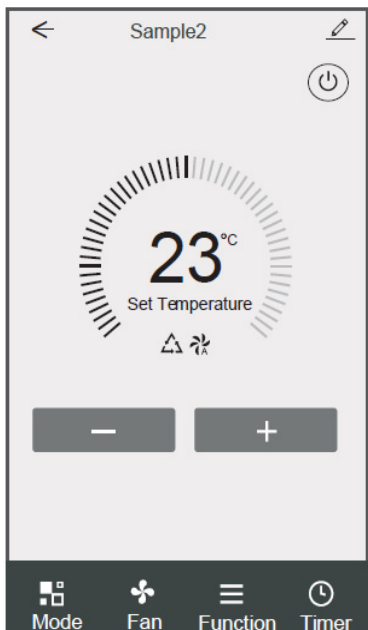


CONTROLO 1



CONTROLO 2

FORMA DE CONTROLO 1


Interface de controlo

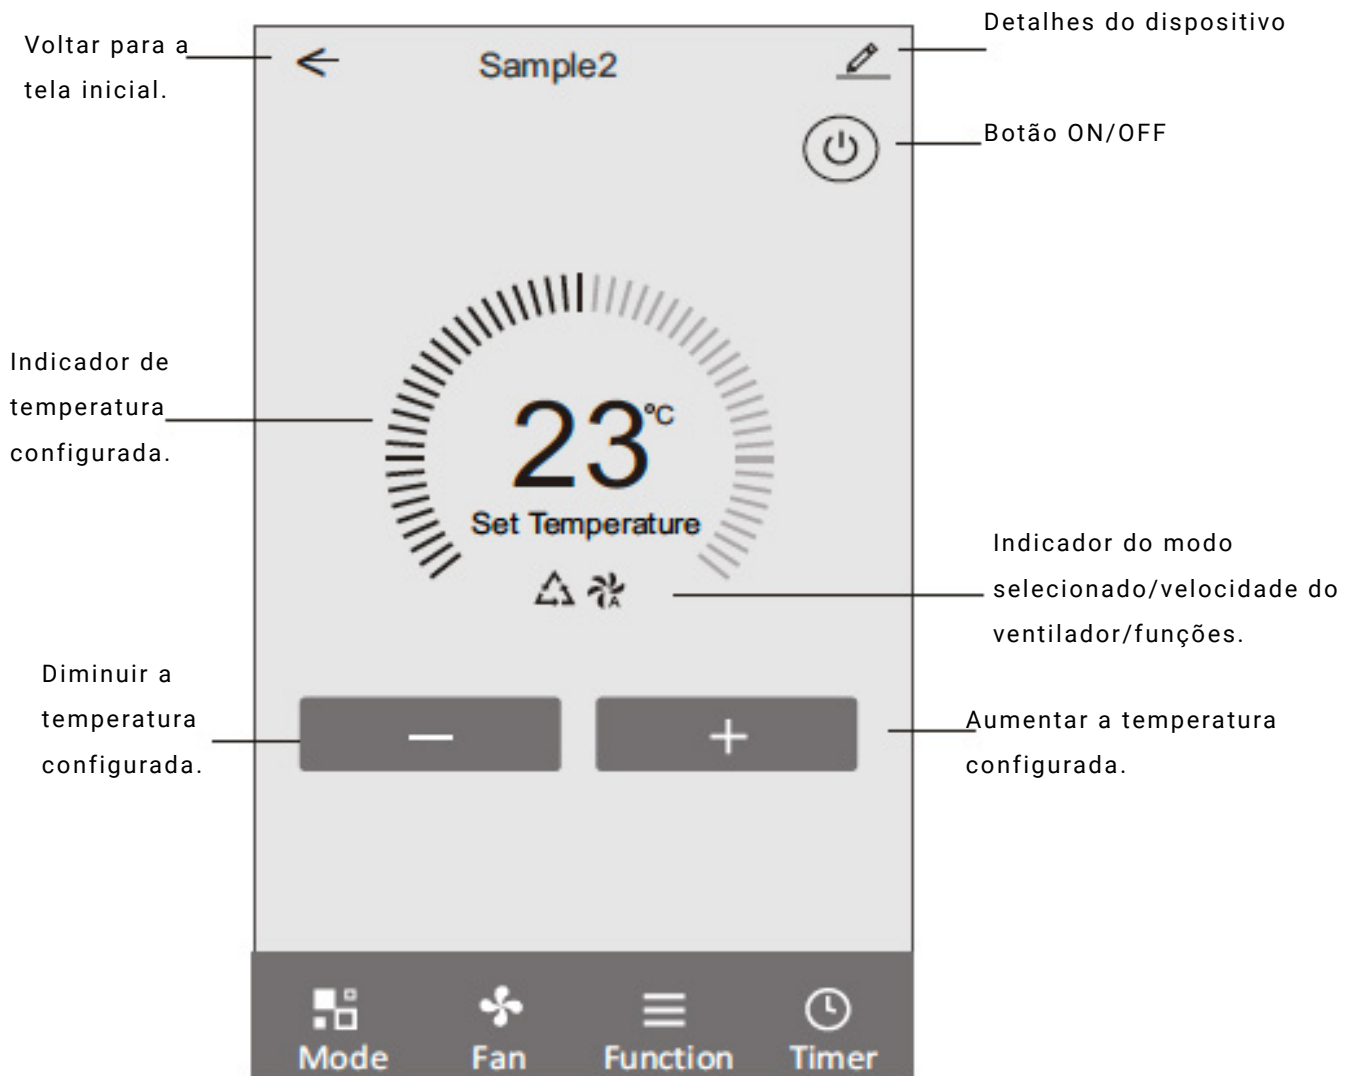

Forma de Controlo 1

Configuração de modo

1. Clique em “Modo” para abrir a tela.
2. Selecione um dos modos: Conforto/Frio/Aquecimento/Desumidificação/Ventilação,
3. Clique em qualquer lugar ao redor da temperatura configurada para cancelar a configuração do modo.

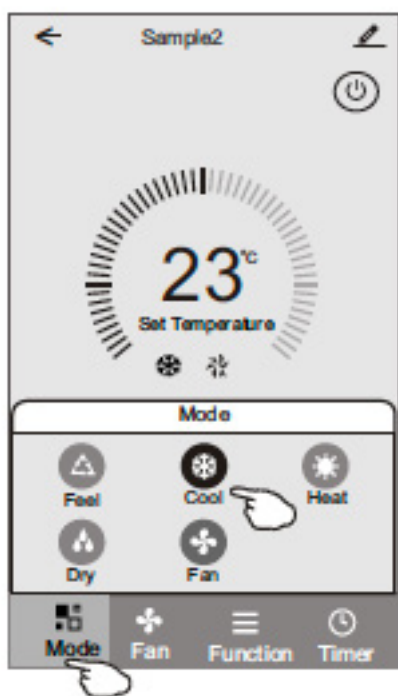

Forma de Controlo 1

Selecionar a velocidade do ventilador


1. Pressione o “Ventilador” para abrir a tela.
2. Selecione uma das velocidades do ventilador: Alta/Média/Baixa/Auto.
3. Clique em qualquer lugar ao redor da temperatura configurada para cancelar a seleção.



Forma de Controlo 1

Configuração de Funções


1. Pressione em “Função” para abrir a tela.
2. Selecione uma das funções: Sleep/Turbo/ECO
3. Selecione CIMA-BAIXO/ESQUERDA-DIREITA para oscilação automática na direção de CIMA-BAIXO/ESQUERDA-DIREITA.
4. Pressione em qualquer lugar ao redor da temperatura configurada para cancelar a configuração da função.

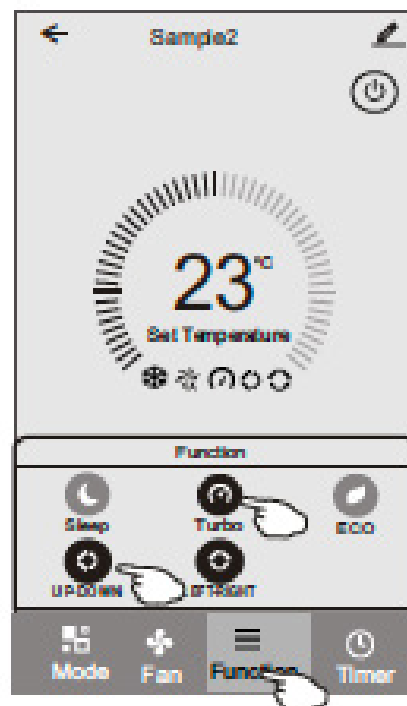

Forma de Controlo 1

Adicionar temporizador


1. Selecione “Temporizador” para abrir a tela.
2. Clique em “Adicionar Temporizador”.

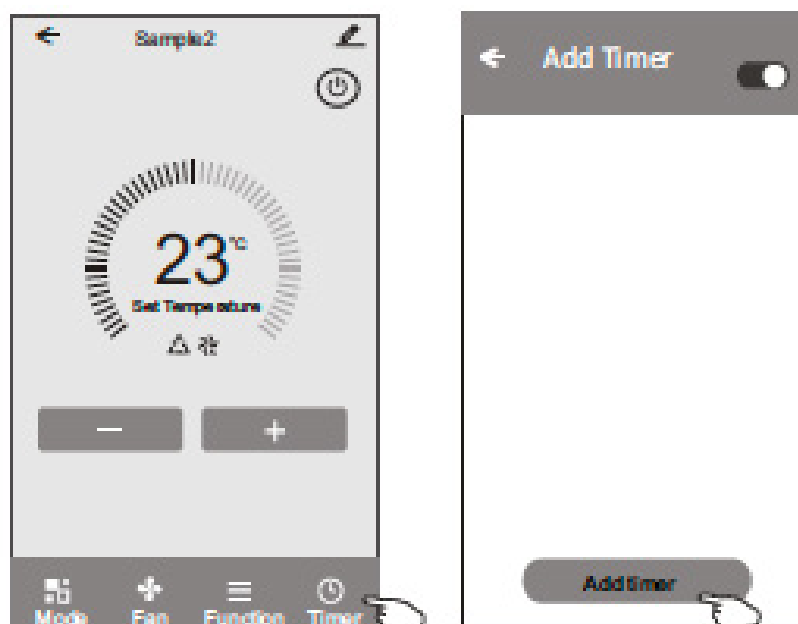

Forma de Controlo 1

Adicionar Temporizador


3. Selecione o horário, os dias de repetição e ligue/desligue o temporizador.
4. Selecione o Modo/Velocidade do ventilador/função e ajuste a temperatura desejada para o temporizador ligado.
5. Selecione "Save" para adicionar o temporizador.
6. Selecione o horário, selecione os dias de repetição e ligue/desligue o temporizador.
6. Selecione o Modo/Velocidade do Ventilador/Função e escolha a temperatura de configuração para o temporizador.
6. Pressione em Salvar para adicionar o temporizador.

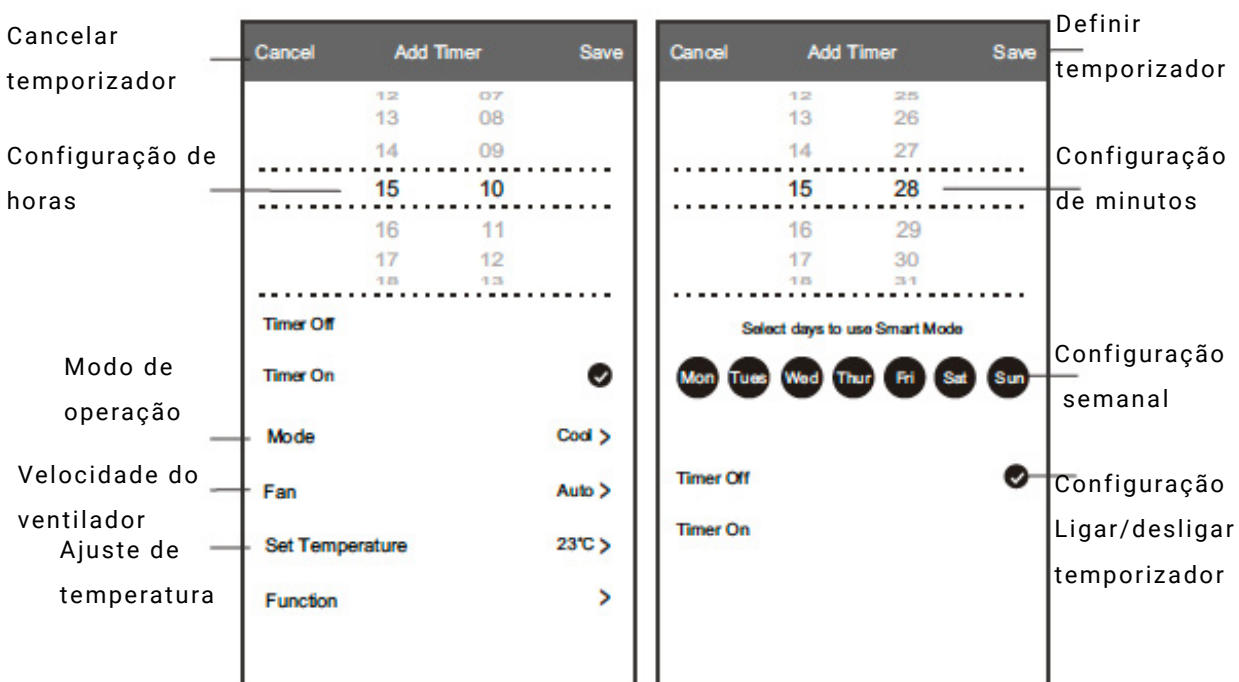


Forma de Controlo 1

Gerir Temporizador

1. Selecione na barra do temporizador para editar, seguindo o processo de adição.
2. Clique no interruptor para ativar ou desativar o temporizador.
3. Segure a barra do temporizador por cerca de 3 segundos para abrir a tela de remoção do temporizador, toque em CONFIRMAR para remover.

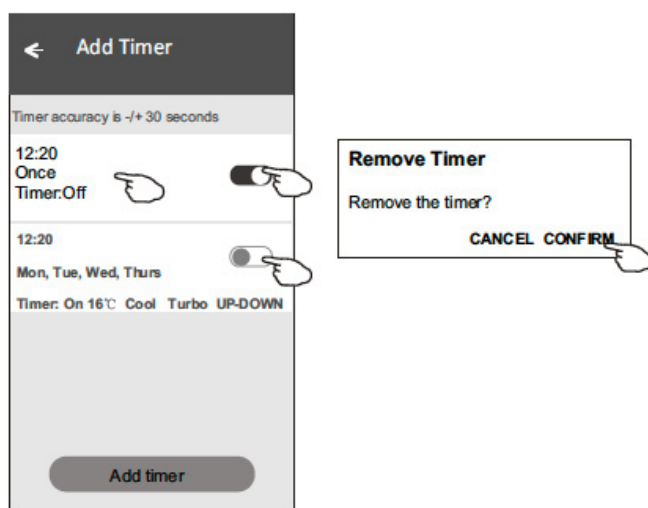


Interface de controlo

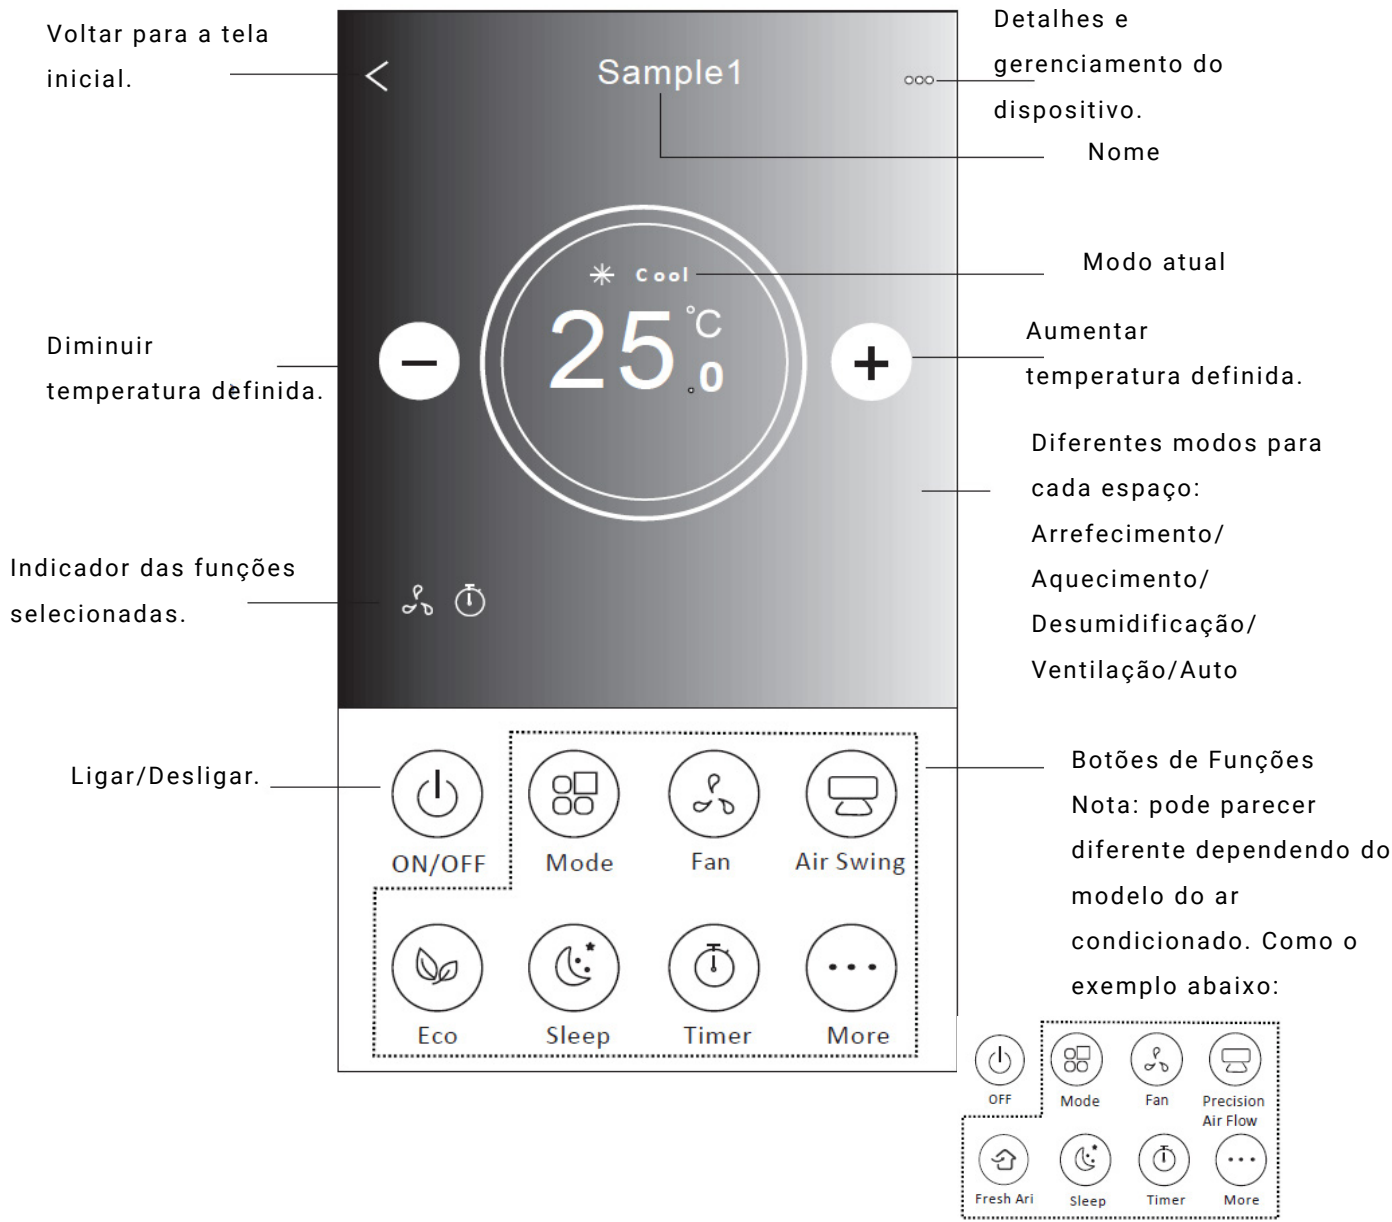

Forma de Controlo 2

Configuração de modo

1. Pressione o botão de Modo
2. Na tela há 5 modos disponíveis. Selecione um dos botões para definir o modo de funcionamento do ar condicionado.
3. Selecione o botão X para voltar à tela de controlo principal.
4. O modo e o fundo da tela irão mudar.

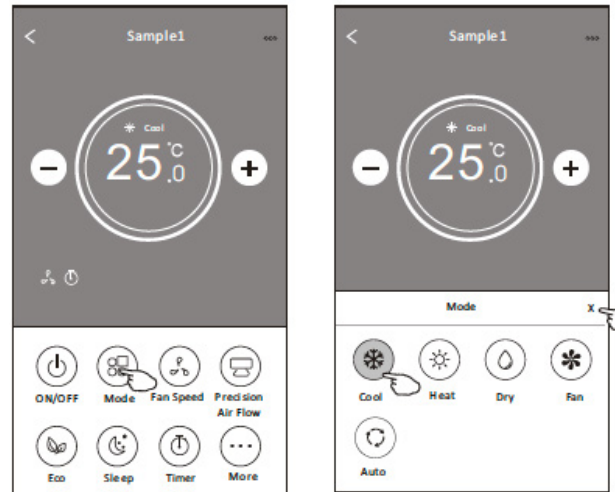


Nota: por favor leia os detalhes de cada modo no manual do usuário para obter um controlo mais confortável.


Forma de Controlo 2

Selecionar a velocidade do ventilador

1. Selecione botão de velocidade do ventilador.
2. Escolha a velocidade desejada.
3. Pressione o botão X para voltar à tela principal.
4. O indicador da velocidade selecionada aparecerá na tela.

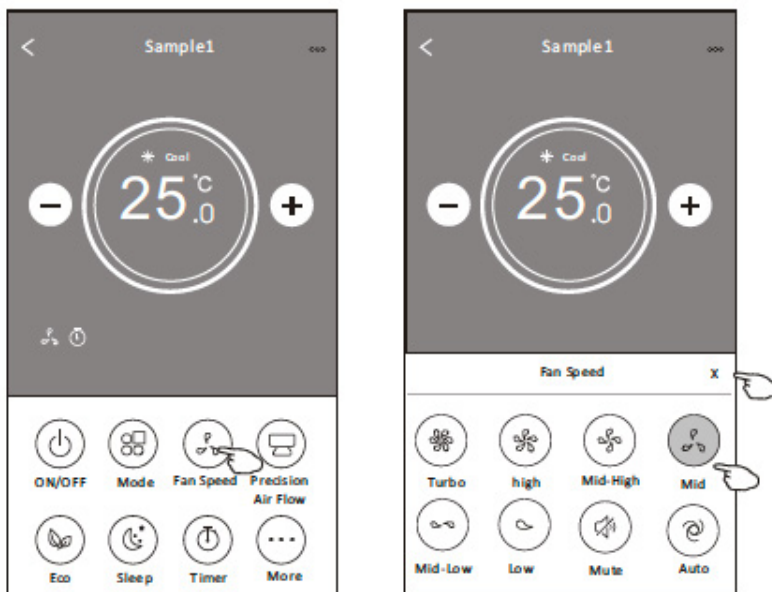

Nota: A velocidade não pode ser ajustada no modo de desumidificação. A tela de velocidade do ventilador pode parecer ligeiramente diferente, dependendo do modelo do ar condicionado. Como o exemplo abaixo:

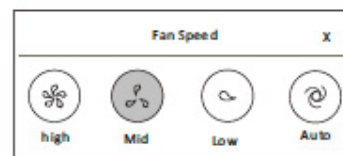


Forma de Controlo 2


Controlo do fluxo de ar

1. Selecione o botão de Fluxo de Ar Preciso ou no botão de Fluxo Oscilante.
2. Escolha o fluxo de ar desejado e selecione o mesmo.
3. Selecione o botão X para voltar à tela principal de controlo.
4. O indicador do fluxo de ar selecionado aparecerá na tela.

Nota: Em alguns modelos sem o fluxo de ar automático esquerda-direita, se o ativar, irá ouvir um sinal sonoro, mas não haverá ação

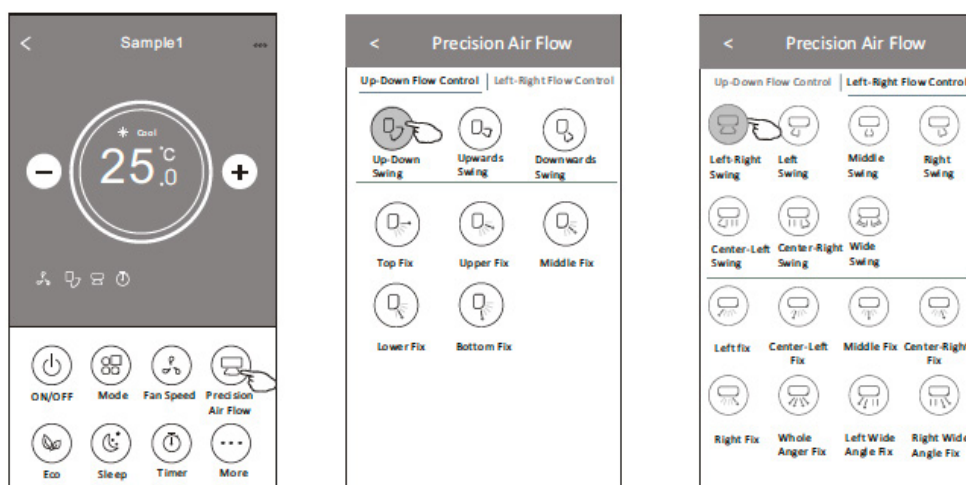


Nota: A tela de controlo principal e a tela de fluxo de ar podem parecer ligeiramente diferentes, dependendo do modelo do ar condicionado. Como o exemplo abaixo:

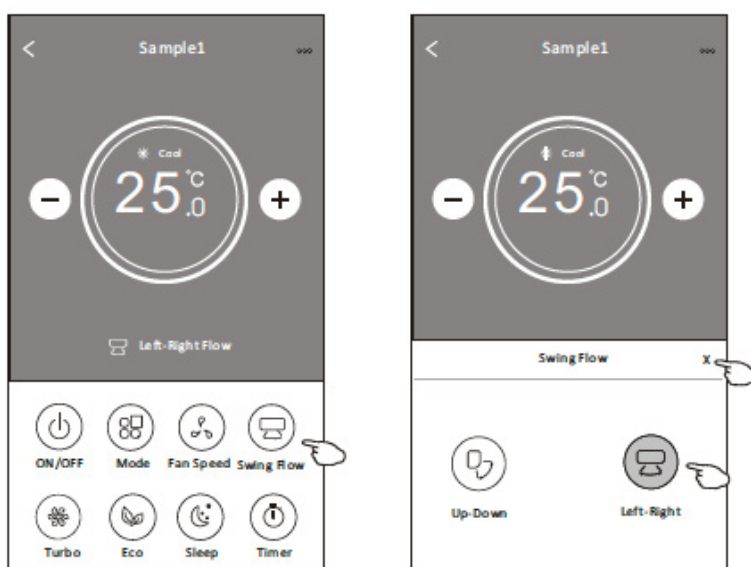

Forma de Controlo 2

Função ECO

- 1. Para a função ECO, basta seleccionar o botão para ativar a função. O botão ficará iluminado e o indicador aparecerá na tela.
- 2. Pressione novamente para desativar a função.
- 3. O controlo de temperatura pode variar dependendo do modelo do ar condicionado:
No modo arrefecimento a temperatura configurada é >26°C.
No modo aquecimento a temperatura configurada é <25°C.

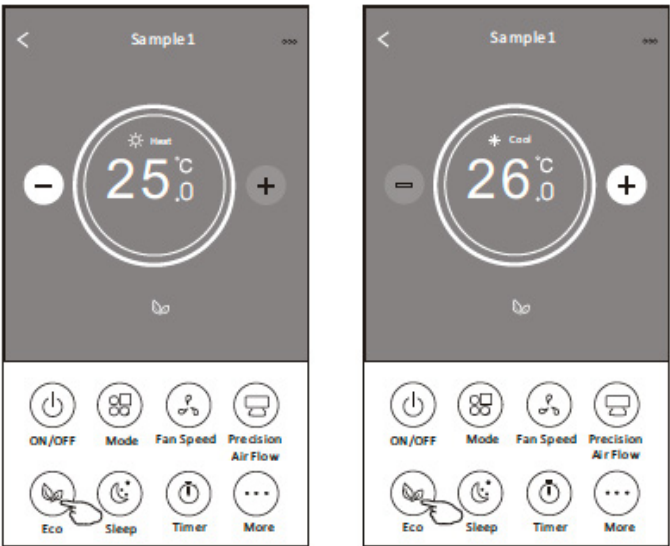

Mode	ECO enabled
Cool	
Fan	Sim
Dry	
Heat	Sim
Auto	

A função ECO está desativada no modo de Ventilação/Secagem e Automático.

Nota: A tela de controlo principal e o método de controlo do ECO podem aparecer ligeiramente diferentes, dependendo do modelo do ar-condicionado. Como o exemplo abaixo:



Nota:
O modo ECO está desativado nos modos Turbo e Sleep para alguns modelos do ar-condicionado.


Forma de Controlo 2

Função de ar fresco

Alguns aparelhos de ar condicionado suportam a função de ar fresco.

1. Pressione o botão Ar Fresco e selecione o nível de fluxo de ar pretendido para ligar a função.
2. Ao seleccionar novamente o mesmo nível de fluxo de ar, a função de ar fresco será desligada.


Nota: Alguns modelos suportam o nível ALTO (HIGH).

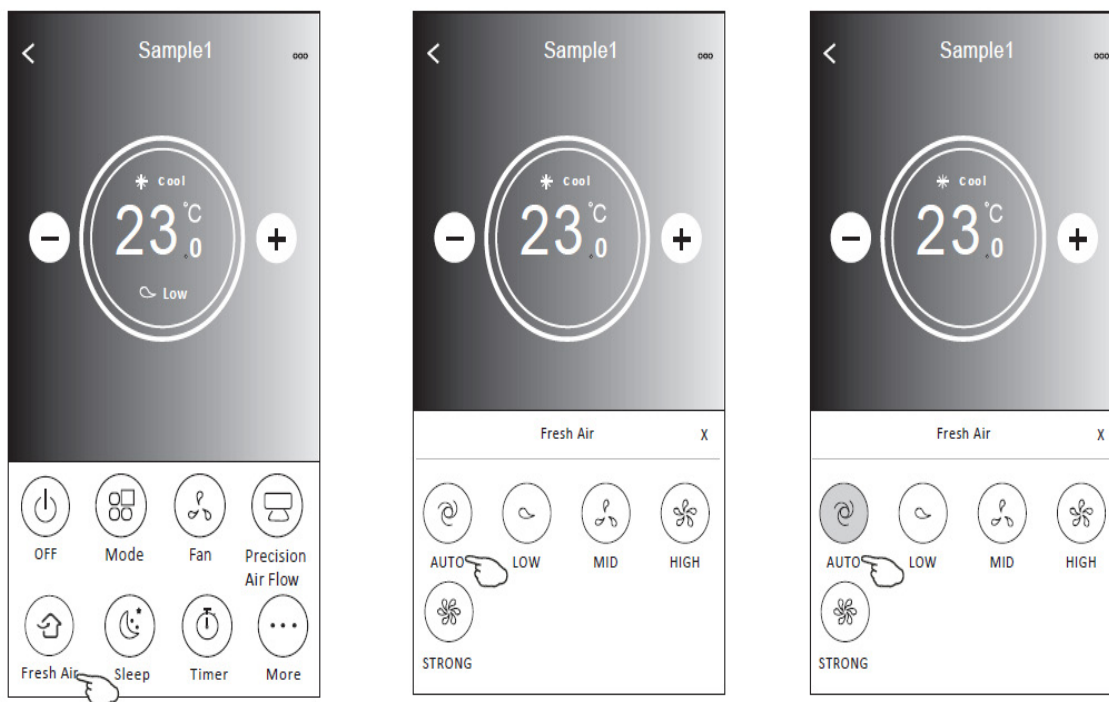

Forma de Controlo 2

Função SLEEP

- 1. Clique no botão Sleep.
- 2. Escolha o modo de sono desejado e selecione o mesmo.
- 3. Pressione o botão X para voltar à tela de controlo principal.
- 4. O indicador do modo de sono selecionado aparecerá no ecrã.

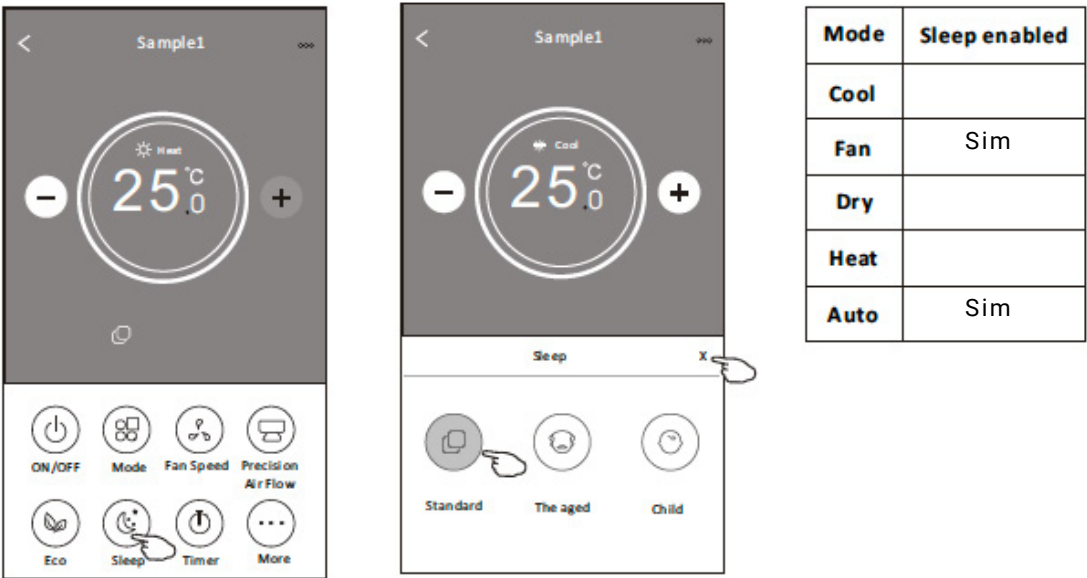

Nota: A tela de controlo principal pode aparecer ligeiramente diferentes, dependendo do modelo do ar-condicionado. Como o exemplo abaixo:




Nota: O modo SLEEP está desativado nos modos Turbo e Sleep para alguns modelos do ar-condicionado.

Forma de Controlo 2



Configuração do Temporizador (desligado)

1. Pressione o botão Timer.
2. Selecione o "+" no canto superior direito da tela principal do Temporizador.
3. Configure o Horário/Data de Repetição/Interruptor (ligado)/Temperatura/Modo/ Velocidade do Ventilador/Fluxo de Ar conforme desejado e, em seguida, clique em Salvar.
4. O timer será exibido na tela principal do Temporizador.

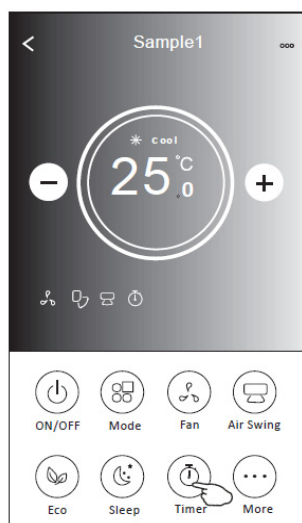


Selecione Repetir > depois selecione nos dias de repetição pretendidos, e em seguida confirme a sua seleção.

Deslize para cima ou para baixo para seleccionar o horário.

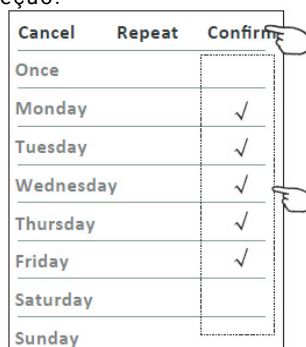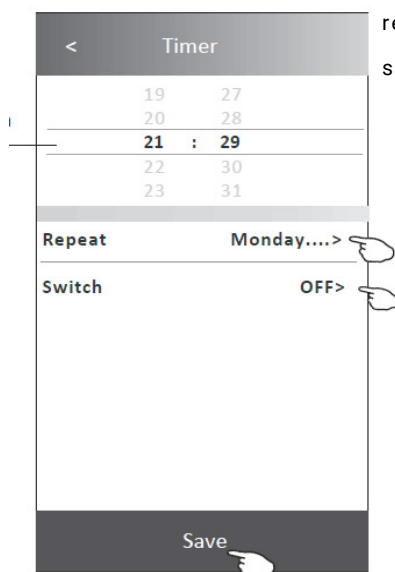



Selecione Interruptor > depois deslize o ecrã para escolher LIGAR (ON) e Confirmar.

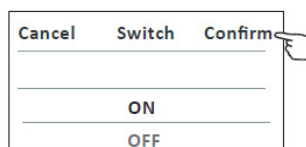

Forma de Controlo 2



Configuração do Temporizador (ligado)

1. Pressione o botão Timer.
2. Pressione o botão + no canto superior direito da tela principal do Timer.
3. Escolha o horário, os dias de repetição e a opção de desligamento, e pressione salvar.
4. O temporizador (ligado) aparecerá na tela principal do Timer.

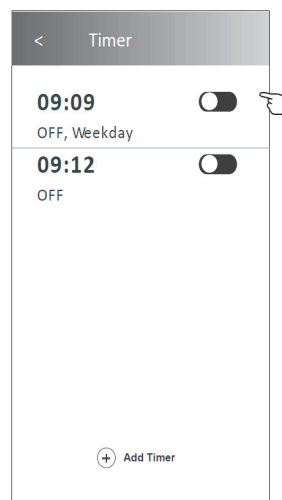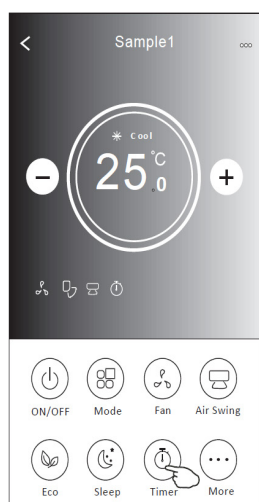


Selecione Repetir > depois selecione nos dias de repetição pretendidos, e em seguida selecione em confirmar a sua seleção.

Deslize para selecionar o horário.

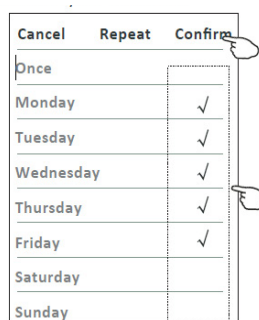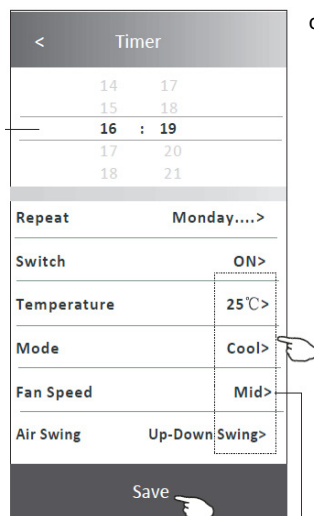

Selecione a opção Interruptor > depois deslize o ecrã para escolher LIGAR (ON) e Confirmar.

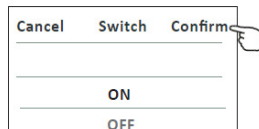

Selecione Temperatura/Modo/ Velocidade da Ventoinha / Fluxo de ar > um de cada vez, depois defina os valores desejados conforme mencionado no capítulo anterior e confirme a configuração.

Forma de Controlo 2

Gestão do temporizador


1. Alterar a configuração do temporizador: Selecione em qualquer parte da barra da lista do temporizador, exceto na barra de interruptor, para aceder a tela de configuração do temporizador. Faça as alterações desejadas e, em seguida, salve as alterações.

2. Ativar ou desativar o temporizador: Selecione à esquerda do interruptor para desativar o temporizador. Selecione à direita do interruptor para ativar o temporizador.

3. Excluir o temporizador: Deslize a barra de lista do temporizador da direita para a esquerda até que o botão Excluir apareça, em seguida, selecione Excluir.



Selecione à esquerda do interruptor para desativar o temporizador. Selecione à direita do interruptor para ativar o temporizador.

3. Excluir o temporizador: Deslize a barra de lista do temporizador da direita para a esquerda até que o botão Excluir apareça, em seguida, selecione Excluir.

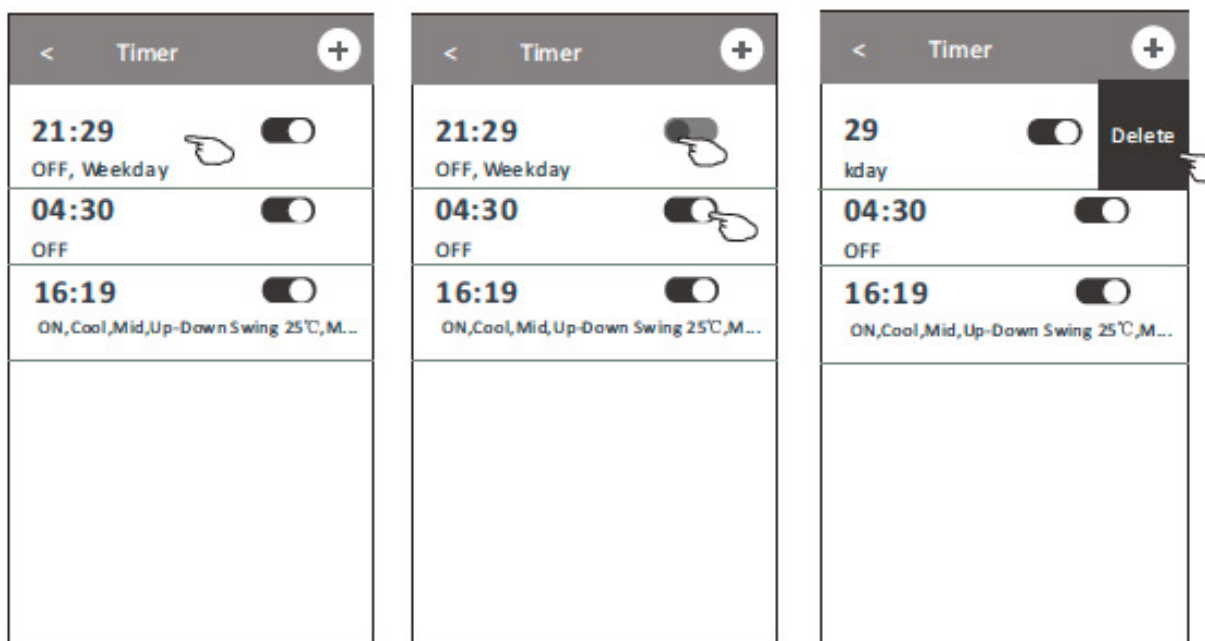

Controlo - Forma 2 | Mais funções

1. Selecione o botão Mais para aceder a funções adicionais, caso apareçam no ecrã.

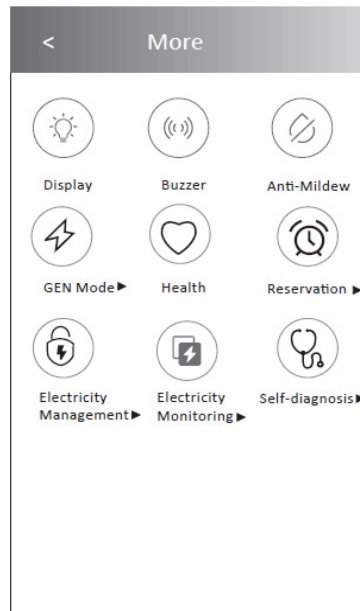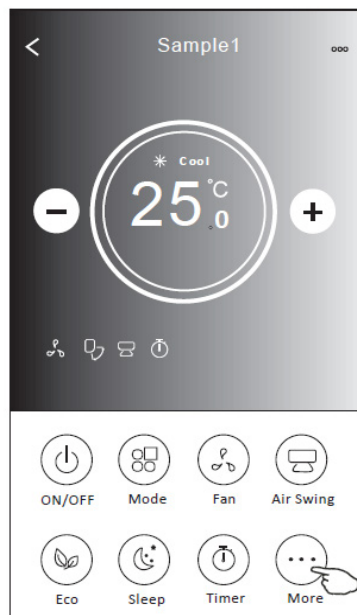

Notas:

Alguns modelos de ar condicionado não possuem o botão “Mais”.

A aparência pode variar; alguns ícones poderão estar ocultos se o ar condicionado não tiver determinada função ou se a função não estiver ativada no modo atual.

2. Selecione o botão  para ligar/desligar o visor LED da unidade interior.

3. Selecione o botão  para ligar/desligar o bip ao operar através da aplicação Wi-Fi.

4. Selecione o botão  para ativar a função Anti-Mofo, se estiver disponível no ecrã.


Após desligar o ar condicionado, a unidade iniciará a função de secagem, reduzindo a humidade residual e prevenindo a formação de bolor.

Quando a função terminar, desligar-se-á automaticamente.

5. Selecione o botão  para ligar/desligar a função Saúde, se estiver disponível no ecrã. Esta função ativa o ionizador antibacteriano.

6. Toque no botão  se estiver disponível no ecrã.



Alguns modelos oferecem a escolha de três definições, outros modelos oferecem a escolha de seis definições, e alguns modelos podem ainda ser equipados com um módulo Bluetooth adicional para permitir o arranque automático do gerador. O ar condicionado manterá a corrente adequada para poupar energia.

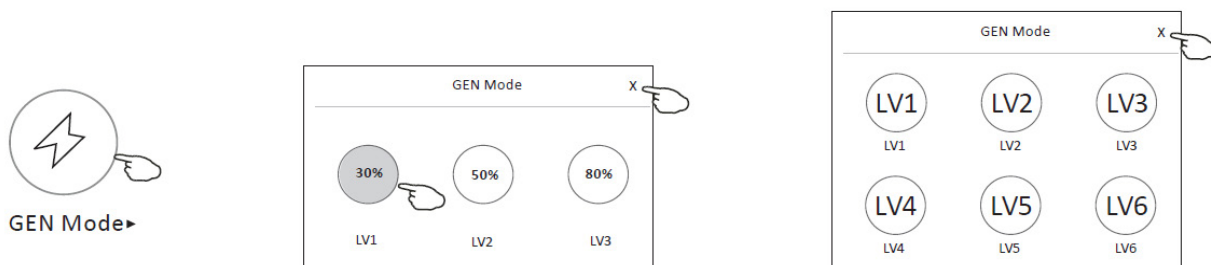

Função de Arranque Automático do Gerador (AUTO GEN)

Quando o módulo Bluetooth não estiver emparelhado, apenas podem ser utilizadas as definições de alimentação da rede elétrica.

Siga o guia para emparelhar o módulo Bluetooth.

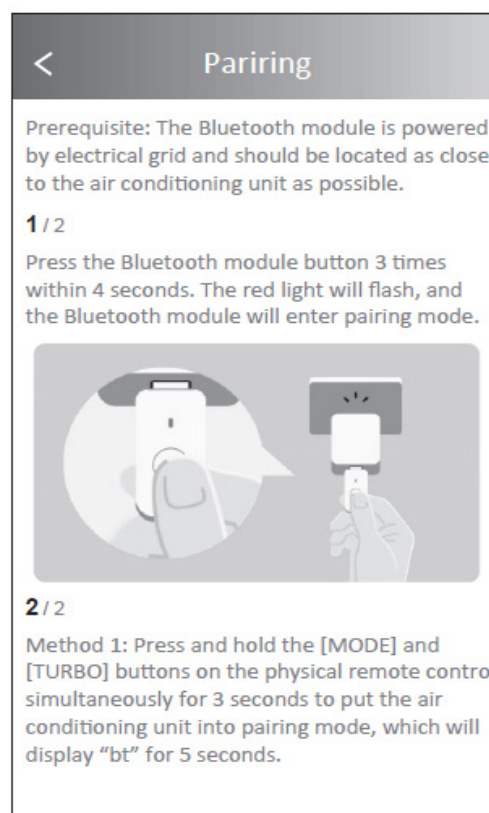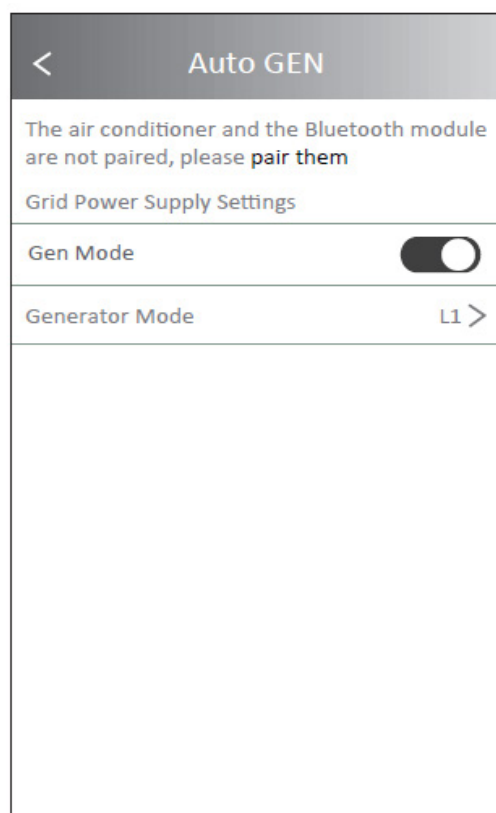


Forma de Controlo 2

Outras funções

Quando o módulo Bluetooth estiver emparelhado, serão exibidos dois métodos de gerador: Função de Arranque Automático do Gerador, desligar a função de arranque automático do gerador. Ligar o modo gerador da rede elétrica, operando de acordo com a engrenagem normal do gerador.

O visor mostrará a engrenagem atualmente em execução.

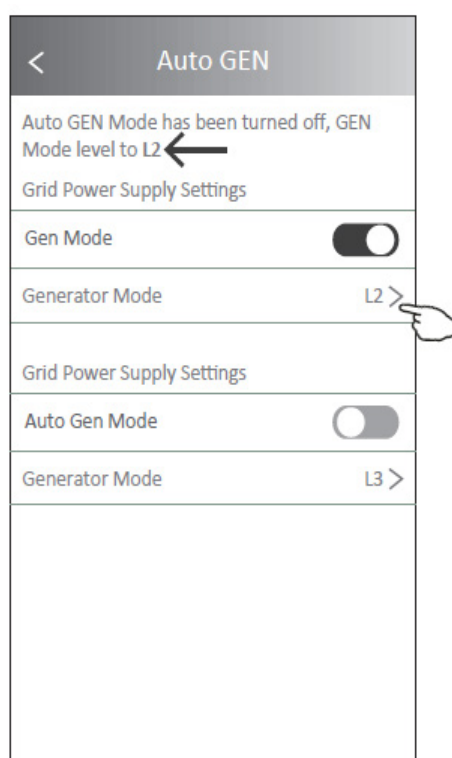


Função de arranque automático do gerador:

Ative a função de arranque automático do gerador.

Se o módulo Bluetooth detetar que a fonte de alimentação atual é o gerador, irá operar de acordo com a engrenagem automática do gerador.

O visor mostrará a engrenagem atualmente em execução.



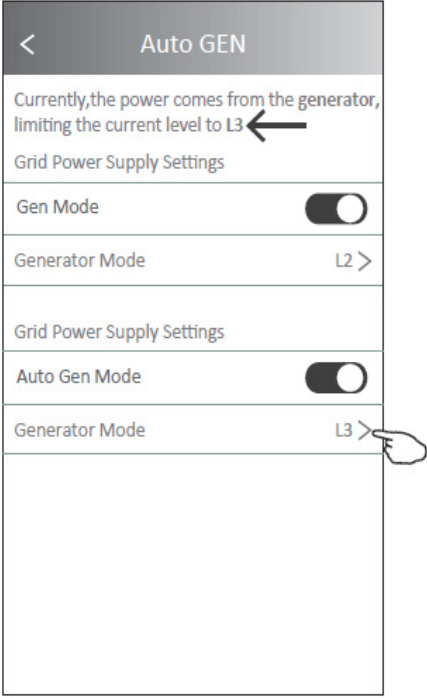


Forma de Controlo 2

Outras funções

7. Clique em “Monitorização de Eletricidade” se estiver disponível na tela.

Nesta função, dá para monitorizar o consumo de eletricidade do ar condicionado.

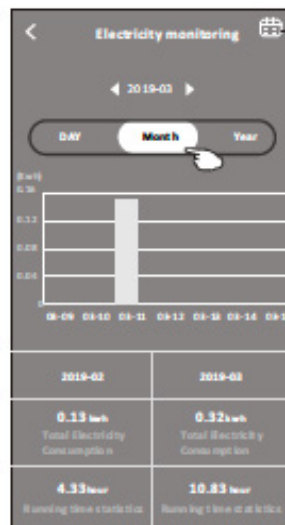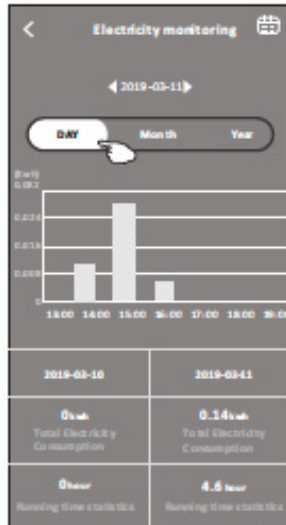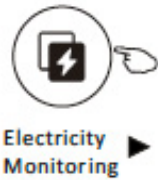

Pode tocar neste botão para abrir o calendário e seleccionar a data.

8. Selecione a opção  se estiver disponível no ecrã.

Verifique os detalhes da função de Auto-Limpeza no Manual do Usuário.

9. Selecione a opção  se estiver disponível no ecrã.


Esta função ajuda a manter a temperatura ambiente acima de 8°C. Verifique os detalhes da função 8°C Aquecimento no Manual do Utilizador.

10. Selecione o botão “Reserva” se estiver disponível no ecrã.



Pode definir o horário, dias de repetição, temperatura, modo, velocidade do ventilador e fluxo de ar conforme desejado, e depois salve para ativar a função.

O ar condicionado alcançará automaticamente as configurações programadas no horário agendado.

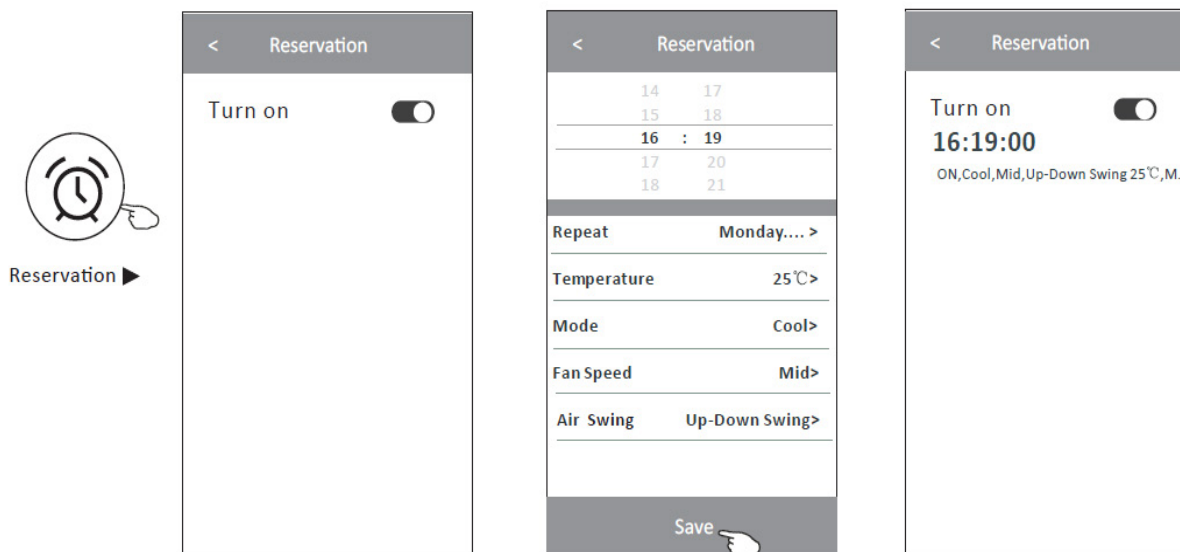

11. Selecione o botão “Autodiagnóstico” se estiver disponível na tela.

O ar condicionado irá realizar automaticamente um autodiagnóstico e indicará o código de erro e as instruções do problema se possível.



12. Selecione  se estiver disponível no ecrã.



Esta função permite o ar condicionado que ligue/desligue automaticamente o visor de acordo com a intensidade da luz.

13. Selecione  se estiver disponível no ecrã.

Nesta função o ar condicionado sopra um fluxo de ar suave através dos micros orifícios no defletor.




Selecione na forma de controlo 1 ou 2 para aceder aos detalhes do dispositivo. Aqui pode obter informações úteis e partilhar o dispositivo com outras contas. Verifique as seguintes imagens e instruções cuidadosamente.

Controlo 2

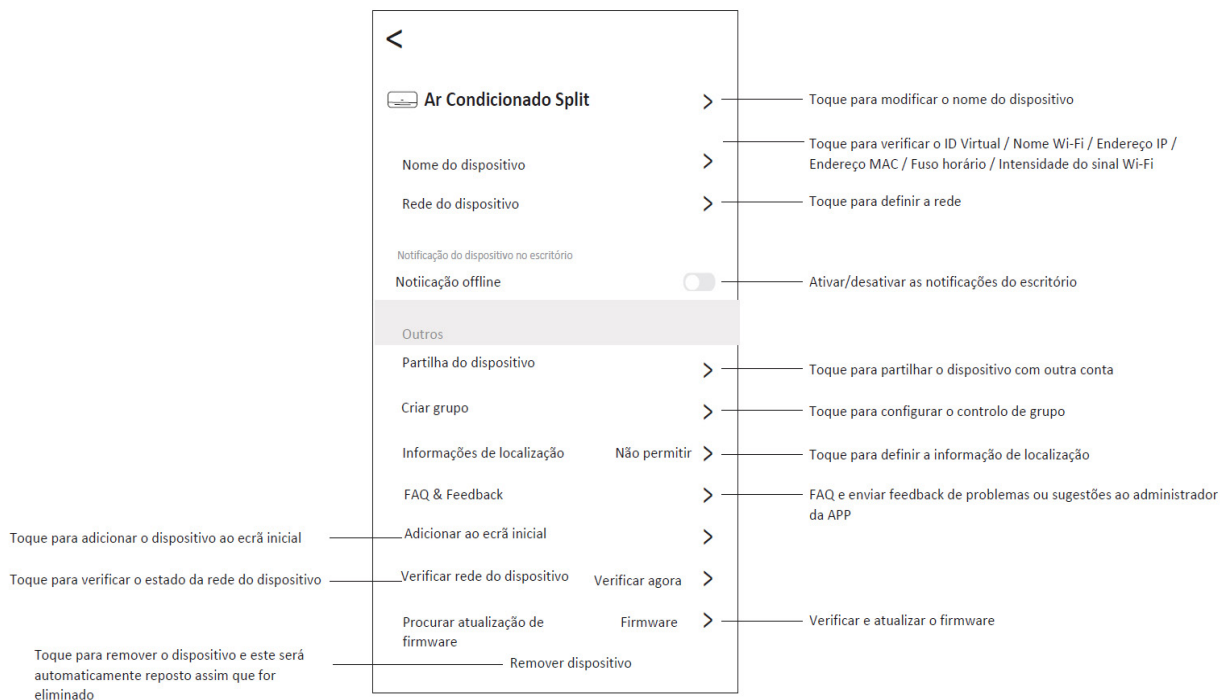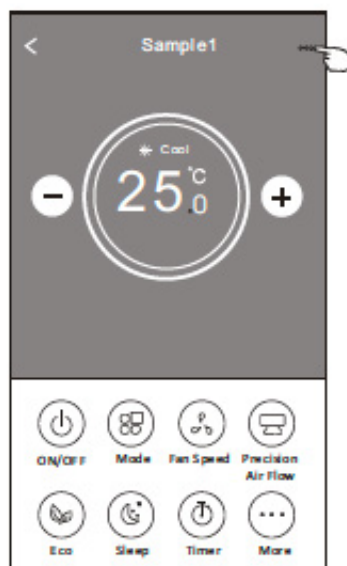


Como partilhar o dispositivo com outras contas?

1. Selecione “Partilha de Dispositivo” para abrir o ecrã de partilha.
2. Selecione “Adicionar Partilha”.
3. Selecione a região e insira a conta com a qual deseja partilhar.
4. Selecione “Concluído”, a conta aparecerá na sua lista de partilhas.
5. O utilizador que recebeu a partilha deve manter premido no ecrã inicial e deslizar para baixo para atualizar a lista de dispositivos. O dispositivo aparecerá na lista.

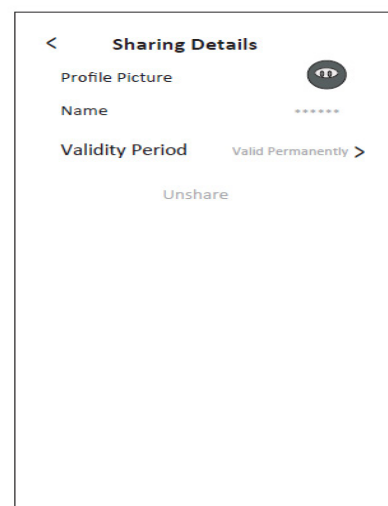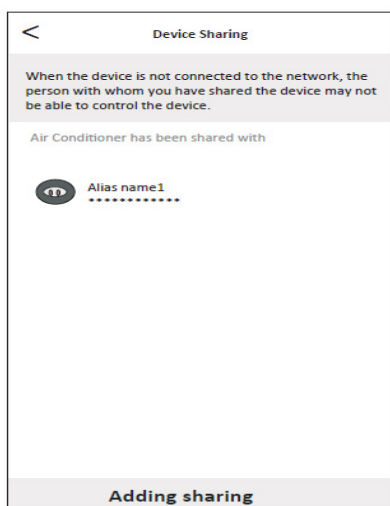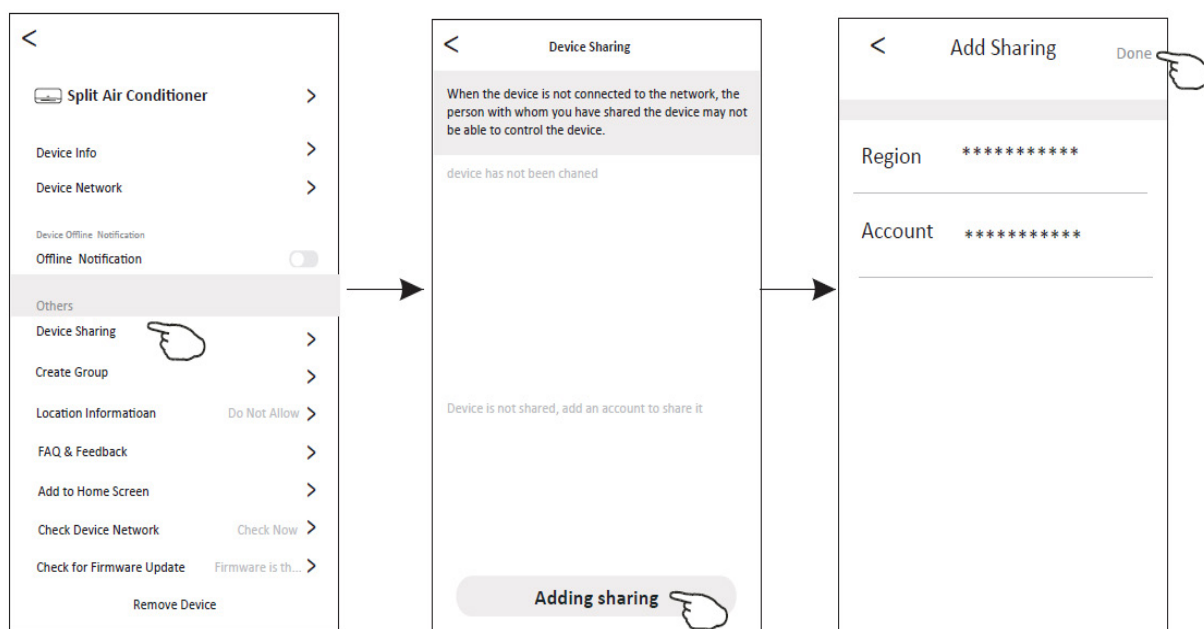


Definições do perfil da conta

1. Definições da conta

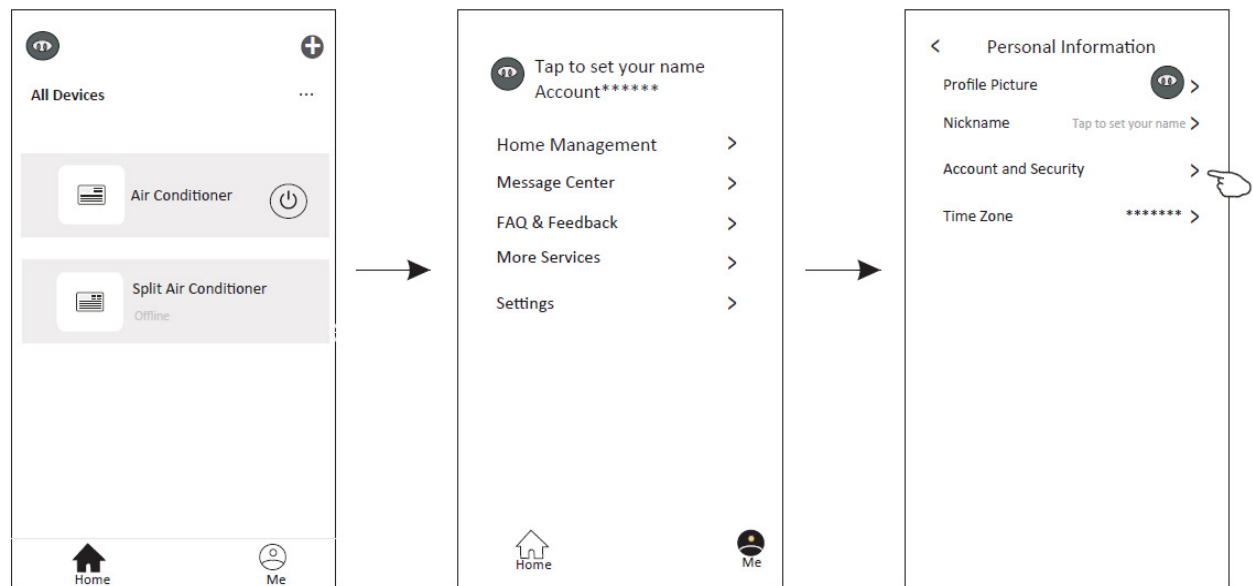


2. Conta e segurança

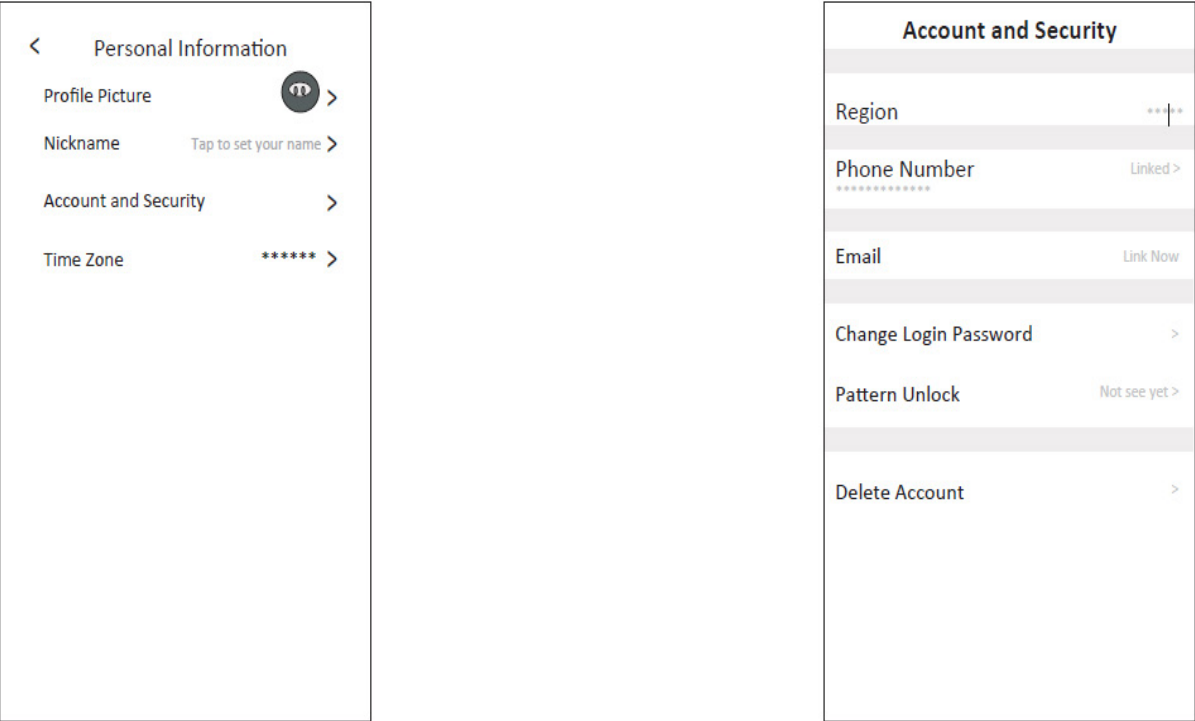

Gestão de casa (Família)


1. Clique em “Gestão de casa”

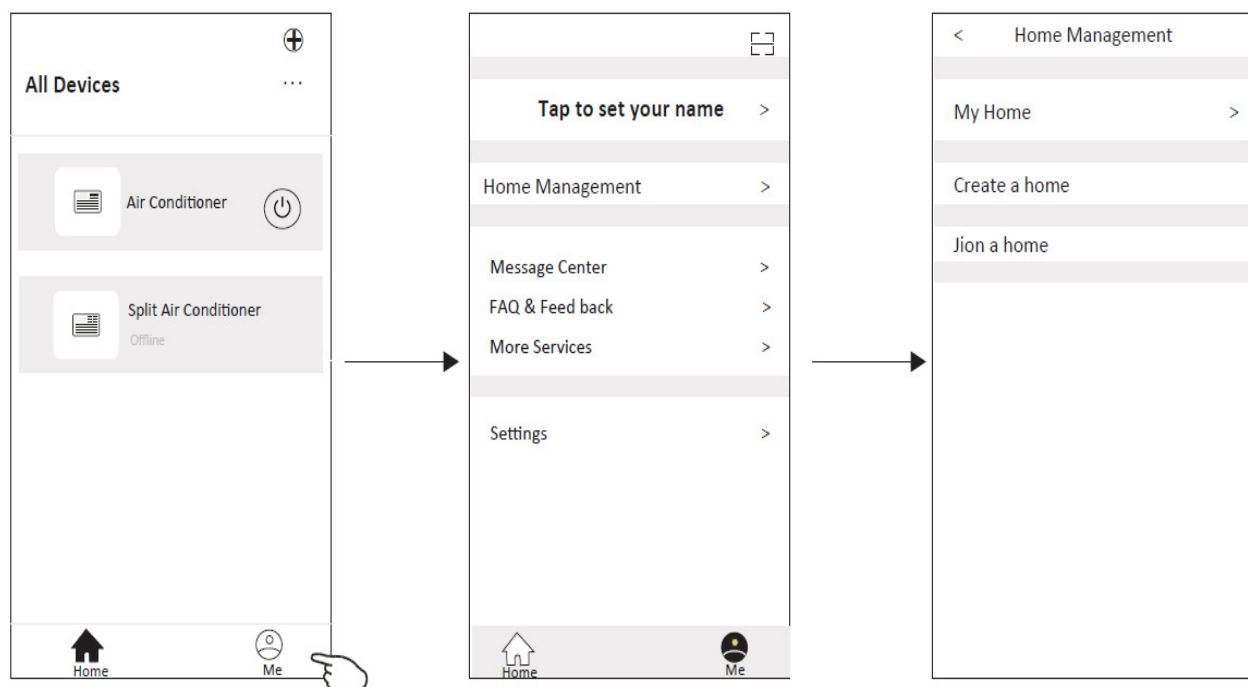

2. Introduza o Nome da Casa, defina a sua Localização e especifique as Divisões, escolhendo a divisão recomendada como Sala de Estar ou tocando em Adicionar Divisão

3. Criar uma Casa

4. Entrar numa Casa – Introduza o Código de Convite e toque em ->

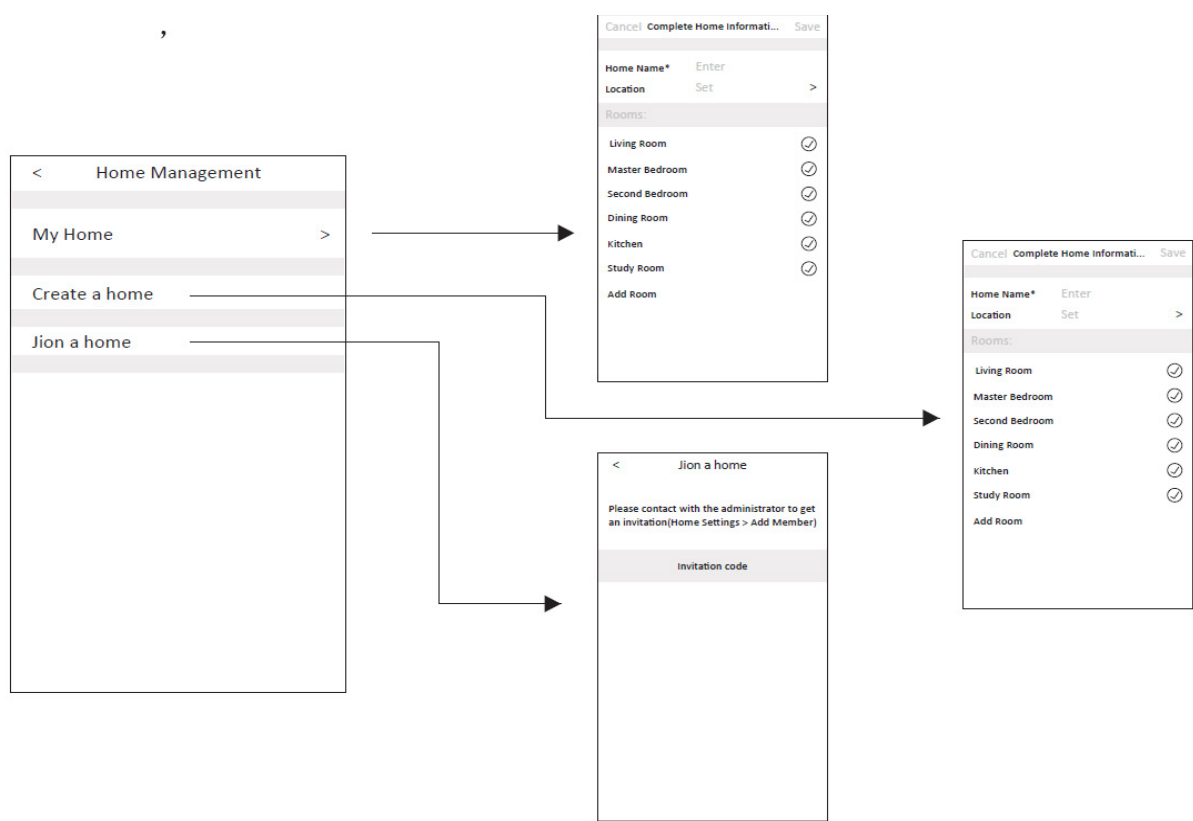

NOTA

1. Para atualizações técnicas, pode haver divergências entre o produto e o que está no manual. Consulte o seu produto e a APP atual.
2. A APP do ar condicionado pode ser alterada sem aviso prévio para melhorias de qualidade, e pode ser excluído dependendo das circunstâncias da empresa fabricante.
3. Em caso de enfraquecimento do sinal Wi-Fi, a APP inteligente pode ser desconectada. Portanto, certifique-se de que a unidade interna esteja próxima ao router sem fio.
4. A função do servidor DHCP deve estar ativada para o router sem fio.
5. A conexão com a internet pode falhar devido a problemas de firewall. Nesse caso, entre em contato com o seu provedor de serviços de internet.
6. Para a segurança do sistema do smartphone e configuração de rede, certifique-se de que a APP do ar condicionado é confiável.

ERROS DE FUNCIONAMENTO

DESCRIÇÃO	ANÁLISE
O ar condicionado não consegue ser configurado	1. Verifique se o SSID e a palavra-passe do router WLAN ligados ao telemóvel estão corretos; 2. Verifique se existem configurações adicionais no router WLAN, conforme abaixo: 2.1 Firewall no router ou PC 2.2 Filtro de endereço MAC 2.3 SSID oculto 2.4 Servidor DHCP 3. Reinicie o router WLAN, o dispositivo móvel e o ar condicionado (módulo WLAN) e volte a ligar o ar condicionado em modo CF. Antes de reiniciar, confirme que ninguém já está ligado ao mesmo ar condicionado.
O smartphone não consegue encontrar o ar condicionado	1. Quando o ar condicionado (módulo WLAN) for reiniciado e a aplicação mostrar Dispositivo removido, ignorar esta confirmação fará com que o dispositivo móvel perca a permissão de controlo do ar condicionado. Será necessário voltar a ligar o ar condicionado em modo CF. 2. Em caso de falha de energia, o dispositivo móvel perderá a permissão de controlo do ar condicionado durante 3 minutos após a falha. (Não aparecerá qualquer notificação no dispositivo móvel.) Se não conseguir controlar a aplicação (ar condicionado) mesmo após o restabelecimento da energia, será necessário voltar a ligar o ar condicionado em modo CF.

O smartphone não consegue controlar o ar condicionado	1. A aplicação mostra Dispositivo de Ar Condicionado Offline. Verifique as seguintes condições: 1) O ar condicionado foi reconfigurado. 2) O ar condicionado está sem energia. 3) O router está sem energia. 4) O ar condicionado não consegue contactar-se ao router. 5) O ar condicionado não consegue contactar-se à rede através do router. 6) O dispositivo móvel não consegue ligar-se à rede. 2. Depois de adicionar o dispositivo, este desaparece da lista de dispositivos. Mantenha pressionado e deslize para baixo para atualizar a lista de dispositivos. Se não existir alteração, feche a aplicação e volte a iniciá-la.
--	--

